

Rohnson®

Návod na použitie

TYČOVÝ A RUČNÝ VYSÁVAČ 2 v 1

R-1217 Flexy 2in1



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.

- Zaistíte, aby sa napájací kábel nedotýkal horúcich povrchov. Vyhnite sa kontaktu napájacieho kábla s ostrými hranami či rohmi, neprivierajte ho do dverí a neťahajte zaň. Neprechádzajte spotrebičom cez napájací kábel.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch.
- Neskladujte spotrebič v blízkosti zdrojov tepla.
- Nepoužívajte v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- Nedotýkajte sa spotrebiča, napájacieho kábla ani zástrčky mokrymi rukami.
- Nezakrývajte otvory pre vstup a výstup vzduchu a nekladajte do nich žiadne predmety. Zaistíte, aby otvory neboli ničím blokované.
- V prípade, že je sací otvor, podlahová hubica alebo teleskopická trubica upchatá/blokováná predmetmi, spotrebič ihneď vypnite a odstráňte blokujúci predmet.
- Pred odpojením z el. siete spotrebič vždy najskôr vypnite.
- Udržujte voľné oblečenie a všetky časti tela mimo dosahu otvorov a pohyblivých častí spotrebiča.
- Pred pripojením príslušenstva spotrebič odpojte z el. siete.
- Nepoužívajte spotrebič na vysávanie mokrých povrchov. Nevysávajte kvapaliny.
- Nevysávajte horľavé, prchavé či jedovaté látky (napr. benzín, kyseliny a pod.).
- Nevysávajte horúci popol alebo tlejúce predmety.
- Nevysávajte rozbité sklo, ostré predmety, ihly, napináčky alebo povrázky.
- Nepoužívajte spotrebič bez nádoby na prach a riadne inštalovaných filtrov. Nikdy nepoužívajte spotrebič s poškodenými filtrami.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody alebo iných tekutín.


POPIS SPOTREBIČA

1. Rukoväť
2. Horný držiak na navinutie napájacieho kábla
3. Trubice
4. Dolný držiak pre navinutie napájacieho kábla
5. Rukoväť
6. Tlačidlo ON/OFF
7. Nádobu na prach
8. Tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach
9. Podlahová hubica
10. Svorka na napájací kábel
11. Štrbinový nadstavce
12. Držiak štrbinového nadstavca
13. Tlačidlo pre vybratie trubice
14. Kryt HEPA filtra
15. Regulácia sania
16. Hubica na čalúnenie

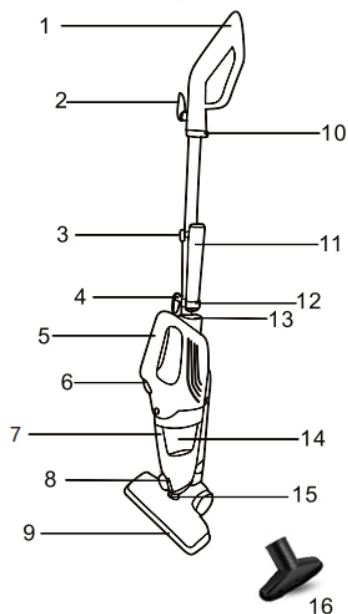

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Pre použitie ako tyčový vysávač pripojte príslušenstvo/podlahovú hubicu k saciemu otvoru spotrebiča. Potom pripojte k spotrebiču trubicu, viď obrázok.
- Pre použitie ako ručný vysávač vyberte trubicu.
- **Štrbinová hubica** je určená pre úzke priestory, radiátory, rohy, lišty a pod.
Hubica na čalúnenie je vhodná na čistenie kresiel, autosedačiek, vankúšov a pod.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Spotrebič zapnete/vypnete tlačidlom ON/OFF.

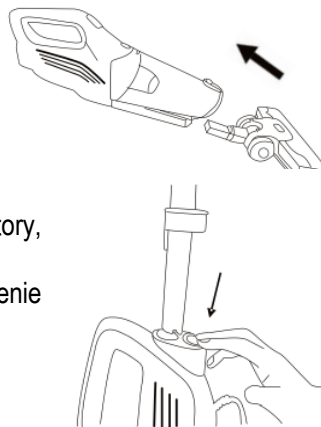

- Pomocou regulátora je možné regulovať silu sania, vid' obrázok.
- Po skončení vysávania spotrebič vypnite a odpojte z el. siete.
- Napájací kábel je možné navinúť na držiaky na rukovätiach.




ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Spotrebič utrite suchou handričkou. Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, uskladnite ho v pôvodnom obale na suchom a chladnom mieste.


Vyprázdenie nádoby na prach

- Pre zaistenie optimálneho výkonu spotrebiča vyprázdňujte nádobu na prach po každom použití. Postup:
- Vypnite spotrebič a odpojte ho z el. siete.
- Stlačte tlačidlo pre uvoľnenie nádoby na prach, vid' obrázok, a vyberte nádobu zo spotrebiča. Vyberte filtre a nádobu vyprázdňte do odpadkového koša.

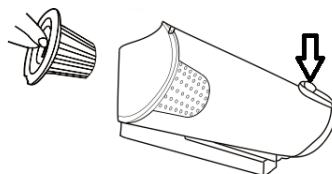

Čistenie filtrov

- Pre zaistenie maximálnej efektivity vysávania a predĺženia životnosti spotrebiča čistite filtre po každom použití.
- Vyčistite filtre vždy, ak sú znečistené prachom alebo pokiaľ sa výrazne zníži sací výkon spotrebiča.
- Vyberte HEPA filter z predfiltra a očistite ich jemnou kefkou. V prípade znečistenia je možné filtre umyť v studenej vode a nechať úplne uschnúť (cca 24 hodín).
- Filtre musia byť pred ďalším použitím spotrebiča úplne suché. Nesušte filtre sušičom vlasov.
- Na čistenie filtrov nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.
- Vráťte filtre späť do nádoby a umiestnite nádobu späť do spotrebiča.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič bez filtrov.
- Životnosť HEPA filtra je v závislosti od používania spotrebiča cca 6-12 mesiacov (v prípade, že je HEPA filter omývaný vodou, je potrebné ho vymeniť po 3-4 umytíach). Náhradný filter má označenie R-1217FSET.

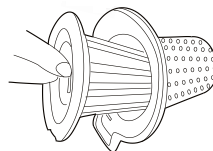

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý maximálny príkon	800 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.