

Rohson[®]

Návod na použitie

DIGITÁLNY VYKUROVACÍ PANEĽ MICA

R-073 Genius Wi-Fi



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržením pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Nevedzte kábel pod kobercom, behúne a pod. Umiestňujte kábel mimo miesta prevádzky, aby sa znížilo riziko zakopnutia.
- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné alebo priemyselné využitie.
- Nepoužívajte spotrebič v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna. Nepoužívajte spotrebič v blízkosti nádob s vodou.
- Je zakázané ovládať spotrebič, pokiaľ sa nachádzate vo vani, sprche alebo v bazéne.
- Používajte spotrebič iba s plne rozvinutým napájacím káblom.
- Spotrebič používajte iba vo vzpriamenej polohe.
- Spotrebič používajte iba v dobre vetraných priestoroch.
- Nepoužívajte spotrebič na mäkkom povrchu alebo na kobercoch s vysokým vláknom.
- Spotrebič umiestňujte iba na hladký, rovný, stabilný a suchý povrch.
- Pred použitím spotrebič zbavte obalových materiálov. Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, že je úplne a správne zostavený.
- Pred každým použitím skontrolujte, či nie je spotrebič alebo napájací kábel poškodený.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Povrch spotrebiča je pri prevádzke horúci. Aby ste sa vyvarovali popáleniu, nedotýkajte sa horúcich povrchov. Umiestnite spotrebič tak, aby ste zabránili nechcenému kontaktu s horúcim povrchom.
- Vzdialenosť spotrebiča od okolitých predmetov musí byť aspoň 1 m. Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých materiálov.
- Nepoužívajte spotrebič v miestach, kde sa používajú alebo skladujú horľavé či výbušné látky, ako napr. benzín, nátery a pod.
- Nezapájajte spotrebiče s vysokým príkonom do rovnakého el. okruhu. Spotrebič nesmie byť umiestnený priamo pod elektrickou zásuvkou.
- Pred akoukoľvek manipuláciou spotrebič najskôr vypnite, odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Pred odpojením z el. siete spotrebič vždy najskôr vypnite.
- Spotrebič nikdy nezakrývajte, aby nedošlo k prehriatiu.

- Nevkladajte do spotrebiča žiadne predmety. Otvory pre vstup a výstup vzduchu nesmú byť ničím blokované.
- Nepoužívajte spotrebič na sušenie bielizne.
- Neblokujte priestor medzi spotrebičom a múrom.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody ani inej kvapaliny. Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou a vniknutiu vody dovnútra spotrebiča.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami.
- Pravidelne odstraňujte pomocou vysávača prach z otvorov pre vstup a výstup vzduchu.
- Nepoužívajte spotrebič s predlžovacím káblom.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- Uchovávajte obalové materiály mimo dosahu detí.
- Nepoužívajte spotrebič v malých miestnostiach v prítomnosti imobilných osôb.
- Diaľkové ovládanie obsahuje batériu. Používajte iba rovnaký typ batérie.
- Batériu umiestňujte vždy s ohľadom na správnu polaritu.
- Batériu nikdy nedobíjajte. Nevystavujte batériu teplu a nevhadzujte ju do ohňa.
- Vybitú batériu vždy vyberte.
- Udržujte batérie mimo dosahu detí, aby nedošlo k prehltnutiu. Ak dôjde k prehltnutiu, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Spotrebič je vybavený bezpečnostnou poistkou proti prehriatiu. Pokiaľ dôjde k prehriatiu, spotrebič sa automaticky vypne. V takom prípade odpojte spotrebič z el. siete a nechajte ho pred opätovným zapnutím 30 minút vychladnúť. Skontrolujte spotrebič a prípadne odstráňte príčinu prehriatia.
- Spotrebič je vybavený bezpečnostnou poistkou pre prípad prevrhnutia. Pokiaľ dôjde k prevrhnutiu, spotrebič sa automaticky vypne. V takom prípade odpojte spotrebič z el. siete a opatrne ho narovnajete. Dbajte pritom na zvýšenú opatnosť, povrch ohrievača je horúci!


POPIS SPOTREBIČA

1. Ovládací panel s displejom
2. Predná mriežka
3. Nožičky s pojazdvými kolieskami




POPIS OVLÁDACIEHO PANELA A DISPLEJA

1. Tlačidlo +
2. Tlačidlo –
3. Tlačidlo nastavenia výkonu
4. Tlačidlo časovača
5. Tlačidlo zapnuté/vypnuté
6. Indikácia Wi-Fi
7. Indikácia detského zámku
8. Indikácia pohotovostného režimu
9. Indikácia teploty
10. Indikácia času
11. Indikácia výkonu

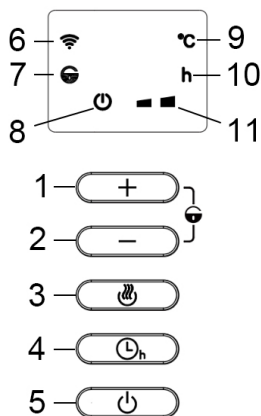


POPIS DIALĽKOVÉHO OVLÁDANIA

1. Tlačidlo +
2. Tlačidlo nastavenia výkonu
3. Tlačidlo zapnuté/vypnuté
4. Tlačidlo –
5. Tlačidlo časovača
6. Tlačidlo detského zámku

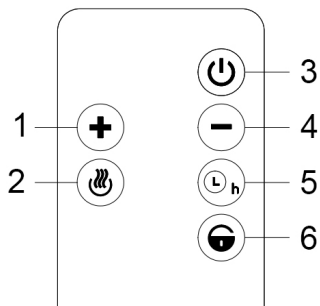

MONTÁŽ PANELU AKO VOĽNE STOJACEHO ZARIADENIA

- Opatrne postavte spotrebič hore nohami na mäkký povrch (napr. koberec).
- Pomocou skrutiek pripevnite k spotrebiču nožičky s kolieskami.
- Spotrebič otočte a postavte na nožičky.

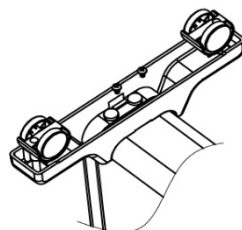

VÝMENA BATÉRIE V DIAL'KOVOM OVLÁDANÍ

- Pred prvým použitím najskôr odstráňte ochrannú fóliu z batérie.
- Pre vybratie batérie posuňte poistku držiaka do strany a vysuňte držiak batérie. Pri výmene batérie dbajte na správnu polaritu. Typ batérie je CR2025 3V.
- Ak diaľkové ovládanie dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batériu.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Prepnete prepínač zapnuté/vypnuté na boku spotrebiča do pozície zapnuté (spotrebič je v pohotovostnom režime).
- Zapnite spotrebič tlačidlom zapnuté/vypnuté.
- Ak počas 30 sekúnd nevykonáte žiadne nastavenie, displej sa stmaví.
- Pre vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté a prepnete prepínač zapnuté/vypnuté do pozície vypnuté.
- Pri prvom použití spotrebiča (alebo pokiaľ nebol spotrebič dlhšiu dobu používaný) môžete zaznamenať mierny zápach. Tento jav je normálny a čoskoro vymizne.

NASTAVENIE VÝKONU

- Tlačidlom nastavenia výkonu zvolte požadovaný výkon:
 - Nízky výkon (1250 W)
 - Vysoký výkon (2500 W)

NASTAVENIE TEPLoty

- Tlačidlami "+" a "-" nastavte požadovanú teplotu.
- Nastavenie teploty je možné v rozmedzí 5-36 °C.
- Na uloženie nastavení počkajte 5 sekúnd. Po uložení displej zobrazuje teplotu v miestnosti.

NASTAVENIE ČASOVAČA

- Pre nastavenie času vypnutia vykurovania stlačte tlačidlo časovača a tlačidlami "+" a "-" nastavte požadovanú dobu, za ktorú spotrebič prestane vykurovať (0 24 h).

FUNKCIA DETSKÉHO ZÁMKU

- Pre zapnutie/vypnutie detského zámku stlačte zároveň tlačidlá "+" a "-" po dobu 3 sekúnd.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite, odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Povrch spotrebiča utrite vlhkou handričkou a nechajte uschnúť.
- Nahromadený prach z mriežky spotrebiča odstráňte pomocou vysávača.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny.
- Uistite sa, že je spotrebič úplne suchý pred tým, než ho opäť zapojíte do el. siete.
- Spotrebič nedemontujte.
- Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, uskladnite ho v pôvodnom obale na suchom a chladnom mieste.

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Spotrebič je možné ovládať aj pomocou mobilnej aplikácie z smartfónu.

- Stiahnite a nainštalujte si mobilnú aplikáciu Rohnson pomocou QR kódu, z Google Play alebo App Store (pre verzie operačného systému Android 5.0 a vyššie / iOS 11.0 a vyššie).
- Zaregistrujte sa pomocou telefónneho čísla alebo e-mailu a prihláste sa.
- Zapnite na svojom mobilnom telefóne funkciu Bluetooth.
- Zapojte spotrebič do el. siete a prepnite prepínač zapnuté/vypnuté do pozície zapnuté. Skontrolujte, či indikácia Wi-Fi rýchlo bliká. Ak indikácia neblinká rýchlo, stlačte zároveň tlačidlo nastavenia výkonu a tlačidlo časovača po dobu 3 sekúnd, kým nezačne indikácia Wi-Fi blikat'.



Pozn.: Pri prvom párovaní zariadení s miestnou sieťou Wi-Fi sa odporúča, aby spotrebič aj mobilný telefón boli vo vzdialenosti menšej ako 1 m od modemu/routera.

- Pre spárovanie spotrebiča kliknite v aplikácii na „+“ alebo „Pridať zariadenie“.
- Potvrďte, že indikácia Wi-Fi rýchlo bliká a kliknite na „ďalší“.
- Vyberte vašu Wi-Fi sieť a zadajte heslo k tejto sieti. Kliknite na „ďalšie“.
- Vyčkajte, kým sa spotrebič nespáruje s aplikáciou. Po úspešnom spárovaní je možné spotrebič ovládať z domovskej stránky aplikácie.
- V aplikácii je možné nastaviť rozšírený týždenný časovač s možnosťou nastavenia času zapnutia a vypnutia vykurovania, teploty a požadovaného výkonu.
- Prostredníctvom aplikácie je možné zdieľať ovládanie spotrebiča s ďalšími osobami.
- Pre resetovanie Wi-Fi spárovania stlačte dlho tlačidlo časovača po dobu 5 sekúnd.

ŠPECIFIKÁCIA Wi-Fi

Model: HV1401S-25DW (R-073)

Štandard: 802.11 B/G/N20

Typ antény: PCB anténa

Frekvencia WiFi: 2.400~2.4835 GHz

Maximálny výkon: 17,5 dBm Average

Rozmer: 16±0,35 mm x 24±0,35 mm x 0,8±0,1 mm

Prevádzková teplota: -20 °C-85 °C

Príkon: 3-3,6 V DC

Výrobca: DONGGUAN YUETAI ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD

Adresa: ROOM 101, 1ST BUILDING, NO.5 LANE 1, XIYU ROAD, HENGLI TOWN
DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA

Tel: 0086-769-38801090

ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

DONGGUAN YUETAI ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu R-073 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

www.rohnson.eu

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

| | |
|-------------------------|--------|
| Menovitý rozsah napätia | 230 V |
| Menovitý kmitočet | 50 Hz |
| Menovitý príkon | 2500 W |
| Stupeň ochrany | IP 24 |

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

| Model R-073 Genius Wi-Fi | | | |
|---|-------------|----------|----------|
| Položka | Značka | Hodnota | Jednotka |
| Tepelný výkon | | | |
| Menovitý tepelný výkon | P_{nom} | 2,600 | kW |
| Minimálny tepelný výkon (orientačne) | P_{min} | 1,570 | kW |
| Maximálny priebežný tepelný výkon | $P_{max,c}$ | 2,600 | kW |
| Vlastná spotreba elektrickej energie | | | |
| Pri menovitom tepelnom výkone | e_{lmax} | N/A | kW |
| Pri minimálnom tepelnom výkone | e_{lmin} | N/A | kW |
| V pohotovostnom režime | e_{lSB} | 0,000986 | kW |

| Položka | Jednotka |
|---|----------|
| Spôsob prívodu tepla, iba pre elektrické akumuláčn é lokálne ohrievače priestoru (vyberte jeden) | |
| manuálne ovládanie množstva tepla so zabudovaným termostatom | Nie |
| manuálne ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty | Nie |
| elektronické ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty | Nie |
| tepelný výkon s pomocou ventilátora | Nie |
| Druh ovládania tepelného výkonu/izbovej teploty (vyberte jeden) | |
| jednoúrovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty | Nie |
| dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania izbovej teploty | Nie |
| s ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom | Nie |
| s elektronickým ovládaním izbovej teploty | Áno |
| elektronické ovládanie izbovej teploty a denný časovač | Nie |
| elektronické ovládanie izbovej teploty a týždenný časovač | Nie |

| Ďalšie možnosti ovládania (možnosť viacnásobného výberu) | |
|---|---|
| ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti | Nie |
| ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna | Nie |
| s možnosťou diaľkového ovládania | Nie |
| s prispôsobivým ovládaním spustenia | Nie |
| s obmedzením času prevádzky | Nie |
| so snímačom čiernej žiarovky | Nie |
| Kontaktné údaje | ELECTRA TRADE, s.r.o. Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smíchov Česká republika |

Tento výrobok je určený iba do dobre izolovaných priestorov alebo na príležitostné použitie.