

Rohinson[®]

Návod k použití

PODLAHOVÝ VYSAVAČ

R-1555 PowerFlex



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenesе žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.

- Zajistěte, aby se napájecí kabel nedotýkal horkých povrchů. Vyhněte se kontaktu napájecího kabelu s ostrými hranami či rohy, nepřivírejte jej do dveří a netahejte za něj. Nepřejíždějte spotřebičem přes napájecí kabel.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Nepoužívejte spotřebič ve venkovních prostorech nebo na mokřém povrchu.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokřými rukama.
- Nezakrývejte otvory pro vstup a výstup vzduchu a nekládejte do nich žádné předměty. Zajistěte, aby otvory nebyly ničím blokovány.
- V případě, že je sací otvor, podlahová hubice nebo teleskopická trubice blokována předměty, spotřebič okamžitě vypněte a odstraňte blokující předmět.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič vždy nejprve vypněte.
- Před připojením či výměnou příslušenství spotřebič odpojte z el. sítě.
- Před použitím se ujistěte, zda je spotřebič řádně sestaven.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič bez prachového sáčku a řádně instalovaného HEPA filtru a filtru motoru!
- Při navíjení napájecího kabelu zpět do spotřebiče přidržujte zástrčku. Zabraňte překroucení napájecího kabelu.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Nevysávejte kapaliny, hořlavé či výbušné látky. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti těchto látek.
- Nevysávejte horký popel a doutnající předměty jako např. cigarety či sirky.
- Nevysávejte stavební materiály jako např. jemný písek nebo cementový prach.
- Před použitím spotřebiče odstraňte z podlahy velké a ostré předměty, zamezíte tak případnému poškození spotřebiče.
- Zamezte styku sacích otvorů s částmi těla, aby nedošlo ke zranění.
- Nepokládejte ani nepoužívejte spotřebič v blízkosti míst s vysokou teplotou.
- Neponořujte spotřebič nebo síťovou zástrčku do vody nebo jiných tekutin.
- Spotřebič uskladněte na suchém místě.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Rukojeť
2. Horní kryt
3. Indikace naplnění prachového sáčku
4. Zadní kryt
5. Tlačítko pro navijení kabelu
6. Regulátor výkonu
7. Tlačítko zapnuto/vypnuto
8. Kolečka



MONTÁŽ SPOTŘEBIČE

- Před montáží či demontáží příslušenství spotřebič vždy odpojte z el. sítě.
- Připojte hadici k vysavači a otočením ji zajistěte. Pro vyjmutí hadici otočte a vyjměte ji.
- Připojte teleskopickou trubici k zahnutému konci hadice.
- Připojte příslušenství/podlahovou hubici k teleskopické trubici.

Popis použití jednotlivých hubic

- **Podlahová hubice** má dvě možnosti nastavení, pro čištění tvrdých povrchů (parkety, plovoucí podlaha, dlažba atd.) a pro čištění kobereců. Nastavení provedete přepnutím tlačítka na podlahové hubici.
- **Štěrbinová hubice** je určena pro úzké prostory, radiátory, rohy, lišty apod.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Před použitím spotřebiče nejprve odviňte dostatečnou délku napájecího kabelu a zapojte spotřebič do el. sítě.
- Pro zapnutí či vypnutí spotřebiče stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto.
- Pomocí regulátoru na hadici upravte průtok vzduchu.
- Pomocí regulátoru výkonu nastavte požadovaný výkon sání.

- Pro navinutí napájecího kabelu zpět do spotřebiče stiskněte tlačítko pro navíjení napájecího kabelu a druhou rukou přidržujte kabel tak, abyste zajistili jeho správné navinutí do spotřebiče a zabránili jeho poškození.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Spotřebič otřete vlhkým hadříkem s neutrálním mycím prostředkem.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Pro zajištění správného fungování spotřebiče pravidelně vyprazdňujte prachový sáček a čistěte filtry podle pokynů níže.

VYPRÁZDNĚNÍ PRACHOVÉHO SÁČKU

- Pokud je sací výkon spotřebiče snížený nebo pokud se indikátor naplnění prachového sáčku zbarví červeně, je třeba vyprázdnit/vyměnit prachový sáček.
- Vypněte spotřebič a odpojte jej z el. sítě.
- Odpojte hadici od vysavače a otevřete vrchní kryt vysavače.
- Opatrně vyjměte prachový sáček a vyprázdněte z něj nečistoty. Vraťte sáček zpět a zavřete vrchní kryt vysavače.
- Vyprázdněte sáček pokaždé, pokud vysáváte větší množství jemného materiálu (jako např. písek, cement, mouku apod.).



ČIŠTĚNÍ FILTRU MOTORU


- Tento filtr se nachází v prostoru pod horním krytem vysavače (viz obrázek).
- Vyjměte filtr ze spotřebiče.
- Opláchněte filtr ve vlažné vodě a nechte jej zcela oschnout. Neperte filtr v pračce a nesaňte jej vysoušečem vlasů. Před dalším použitím musí být filtr zcela suchý.
- Vraťte filtr zpět do spotřebiče.
- Filtr je třeba vyčistit vždy, když je znečištěný nebo



- pokud je snížený sací výkon spotřebiče. Čistěte filtr alespoň dvakrát ročně.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič bez filtru motoru!

ČIŠTĚNÍ HEPA FILTRU

- Odstraňte kryt výstupu vzduchu a vyjměte filtr, viz obrázek.
- Vyklepejte filtr nad odpadkovým košem a opatrně jej vyčistěte pomocí vysavače nebo jemného kartáčku.
- Umístěte filtr a kryt výstupu vzduchu zpět do spotřebiče.
- Filtr čistěte alespoň jednou za měsíc. Životnost filtru je v závislosti na používání cca 1 rok.
- Náhradní filtry mají označení R-1555FSET.

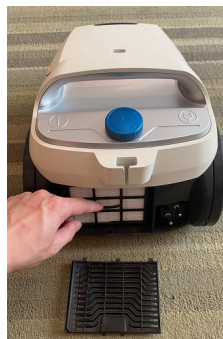

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý maximální příkon	800 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.