

Rohnson®

Návod k použití

HORKOVZDUŠNÁ TROUBA NA PIZZU

R-2880 Rapido 400°C



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ









- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vody.
- Spotřebič umísťte pouze na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Umísťte spotřebič v bezpečné vzdálenosti od stěn a hořlavých předmětů, jako např. záclon. Ponechte kolem spotřebiče dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu. Nepokládejte žádné předměty na spotřebič.
- Spotřebič nezakrývejte. Otvory pro cirkulaci vzduchu nesmí být ničím blokovány. Zajistěte, aby byl kolem spotřebiče dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu.
- Neukládejte žádné předměty ve spotřebiči.
- Nepokládejte žádné předměty na spotřebič a na dvířka spotřebiče.
- Nevkládejte do spotřebiče kuchyňské náčiní, kovové folie, papír ani kartonové nebo plastové obaly.
- Při programech s vysokou teplotou (nad 200 °C) nikdy nepoužívejte pečicí papír, aby nedošlo k jeho vznícení.
- Nezapojte spotřebiče s vysokým příkonem do stejného el. okruhu.
- Nezapojte spotřebič do zásuvky umístěné níže, než je umístěn spotřebič.
- Před použitím spotřebiče se vždy ujistěte, že je příslušenství řádně umístěno. Nádoby nepřepĺňujte. Používejte vždy s vloženým odkapávacím táčem.
- Neplňte vyjímatelnou nádobu olejem. Nepoužívejte spotřebič k ohřevu vody.
- Zajistěte, aby se potraviny nedotýkaly topného tělesa.
- Nestříkejte do trouby během provozu žádné spreje ani kapaliny.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Pokud ze spotřebiče během provozu vychází černý dým, ihned jej odpojte z el. sítě.
- Povrch spotřebiče, prostor trouby a příslušenství jsou při provozu horké a zůstávají horké ještě nějakou dobu po vypnutí! Nedotýkejte se horkých povrchů. Vždy používejte jen rukojeť a tlačítka.

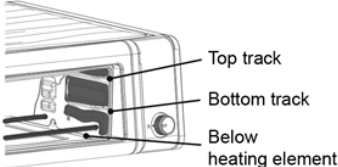


- Z otvorů spotřebiče vychází během provozu horký vzduch a pára. Vyhněte se kontaktu s horkou párou. Otvory nezakrývejte.
- Horké příslušenství s potravinami vyjímejte pomalu a opatrně. Při manipulaci dbejte zvýšené pozornosti a používejte kuchyňské rukavice.
- Horké příslušenství odkládejte pouze na teplu odolné povrchy.
- Před použitím příslušenství se ujistěte, že je čisté a suché.
- Při použití spotřebiče doporučujeme používat podložku (ne plastovou), aby nedošlo ke zbarvení povrchu pracovní desky nebo stolu.
- Nepřemisťujte spotřebič, pokud je v provozu. Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič nejprve vypněte.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokřýma rukama.
- Zamezte přímému styku spotřebiče s vodou. Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Pokud dojde k ponoření spotřebiče do vody, okamžitě jej odpojte z el. sítě. Nesahejte do vody, pokud spotřebič není odpojen z el. sítě.
- Nepoužívejte spotřebič s prodlužovacím kabelem.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Pokud dojde k přehřátí povrchu spotřebiče, je třeba jej vypnout a nechat před dalším použitím vychladnout.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a na ostatních pracovištích;
 - hosty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní
 - zemědělské farmy

POPIS SPOTŘEBIČE


	Tělo spotřebiče
 <p>Top track Bottom track Below heating element</p>	Pozice uvnitř trouby: Horní přihrádka Spodní přihrádka Pod topným tělesem
	Odkapávací táč Umístění: Pod topným tělesem Táč umísťujte vykrojenou část dopředu.
	Rošt Umístění: Spodní přihrádka Rošt umísťujte vystouplou část dozadu.
	Litinový táč Umístění: Vždy horní přihrádka Pro pečení / grilování / pizzu Oboustranný
	Pizza kámen Umístění: Vždy horní přihrádka Pro tradiční pizzu / chleba
	Fritovací koš Umístění: Vždy horní přihrádka
	Držák Slouží k vkládání a vyjímání příslušenství z/do trouby.

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU


1. Tlačítko nastavení teploty
2. Multifunkční ovladač/tlačítko start/pauza
3. Tlačítko nastavení času/úrovně opečení
4. Tlačítko osvětlení
5. Tlačítko reset

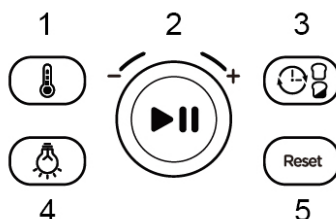

1. Program Vlastní
2. Program Ohřev
3. Program Toast
4. Program Grilování
5. Program Moučník
6. Program Pečení
7. Program Kuřecí křídla
8. Program Cookies
9. Program Sušení
10. Program Mražená pizza
11. Ukazatel času
12. Ukazatel teploty
13. Indikace pauzy
14. Indikace provozu

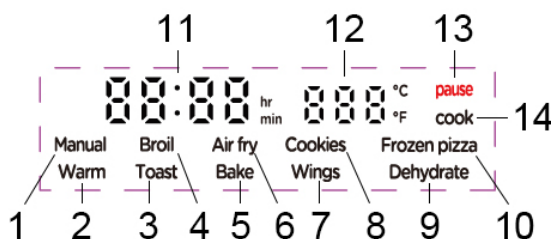

1. Automatické přehřátí
2. Program Pečeně
3. Program Hovězí / Gril
4. Program Křupavá pizza
5. Program Čerstvá pizza
6. Program Pizza pečená na dřevu

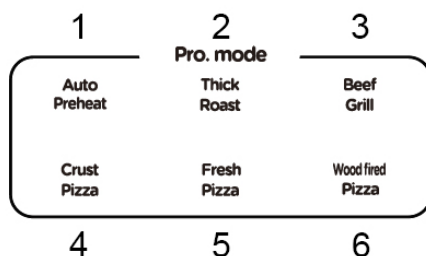

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškeré obalové materiály.
- Omyjte příslušenství (kromě Pizza kamene) v horké vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte.
- Povrch spotřebiče a vnitřní prostor trouby otřete navlhčeným hadříkem s kuchyňským saponátem, setřete hadříkem navlhčeným v čisté vodě a osušte.
- Před prvním použitím doporučujeme umístit příslušenství do trouby (bez potravin) a nechat v provozu při programu pečení při maximální teplotě po dobu 10 minut.
- Při prvním použití můžete zaznamenat mírný kouř nebo zápach. Tento jev je normální a brzy vymizí. Zajistěte dostatečné odvětrání.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Umístěte spotřebič na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch.
- Zvolte požadované příslušenství, umístěte na něj potraviny a vložte jej do spotřebiče. Potraviny pokud možno rovnoměrně rozložte. Na dno spotřebiče umístěte odkapávací táč.
- Pro lepší výsledek doporučujeme spotřebič nejprve předeheat (bez potravin) na 160 °C po dobu 5 minut.
- Při přípravě mražené pizzy s použitím pizza kamene umístěte nejprve samotný pizza kámen do spotřebiče a nechte jej předeheat při programu pečení po dobu 15 minut. Poté umístěte na kámen pizzu a pečte při programu mražená pizza.
- Mražené maso nebo ryby nechte před pečením nejprve rozmrazit.

Pozn.: Potraviny je možné připravit bez použití oleje. Pro větší křupavost ale doporučujeme potřít potraviny trochou oleje.

- Otočením multifunkčního ovladače zvolte požadovaný program.
- Pro úpravu nastavení teploty nebo času stiskněte tlačítko nastavení teploty nebo času a otočením ovladače upravte požadovanou teplotu a dobu přípravy. Rozmezí nastavení teploty je 40-400 °C, nastavení časovače až 60 minut.
- Při zvolení programu Toast nastavte požadovanou úroveň opečení stisknutím tlačítka nastavení času a otočením ovladače.

- Pro uvedení spotřebiče do provozu stiskněte tlačítko start/pauza multifunkčního ovladače. Dalším stisknutím tlačítka lze provoz přerušit. Stisknutím tlačítka po dobu 2 vteřin během provozu bude program zrušen.
- Spotřebič je vybaven vnitřním osvětlením. Pro zapnutí/vypnutí osvětlení stiskněte tlačítko osvětlení (osvětlení se po 30 vteřinách vypne automaticky).
- Pro přerušení pečení stiskněte tlačítko reset. Spotřebič se přepne do pohotovostního režimu. Dalším stiskem tlačítka reset se obnoví tovární nastavení programů.

Pozn.: Při otevření dvířek se zapne osvětlení a spotřebič přeruší provoz. Po zavření dvířek bude spotřebič pokračovat v provozu.

- Spotřebič je vybaven funkcí paměti doby přípravy. Po dokončení programu bude příště program spuštěn se stejným nastavením času. Pro návrat do továrního nastavení stiskněte tlačítko reset.
- Pro zajištění optimálního výsledku přibližně v polovině doby přípravy zkontrolujte potraviny a případně je otočte nebo promíchejte.

Upozornění: Příslušenství je po použití horké, nedotýkejte se jej holými rukama! Pro manipulaci používejte vždy kuchyňské rukavice. Vyhněte se kontaktu s horkou párou.

- Po uplynutí nastavené doby se ozve zvukový signál a spotřebič se automaticky vypne. V případě potřeby můžete nastavit dodatečnou dobu pečení.
- Vyjměte příslušenství ze spotřebiče, umístěte jej na teplu odolný povrch a vyjměte potraviny. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu.
- V případě potřeby můžete ve spotřebiči ihned připravit další porci potravin.
- Po použití se vždy ujistěte, že je spotřebič vypnutý, a odpojte jej z el. sítě.

TABULKA PROGRAMŮ

Vlastní	Vlastní nastavení teploty i času
Grilování	Steaky, ryby, nachos, dopékání
Pečení	Kuřecí křídla, nugety, hranolky apod.
Cookies	Sušenky
Mražená pizza	Pizzu před pečením není třeba rozmrazovat Při použití litinového tácu umístěte pizzu přímo na tácu, při použití pizza kamene jej nejprve nechte 15 minut předeheat při programu Pečení a poté na něj umístěte pizzu
Ohřev	Ohřev hotových jídel
Toast	Max. 9 plátků chleba najednou s nastavením opečení
Moučník	Moučníky, sušenky apod.
Kuřecí křídýlka	Příprava kuřecích křídýlek
Sušení	Ovoce, zelenina, maso

TABULKA DOPORUČENÉ PŘÍPRAVY POTRAVIN

Potravin	Program	Teplota	Čas
Zelenina	Pečení	200-230 °C	20-25 min.
Ryby	Grilování	200-230 °C	10-15 min.
Větší kousky brambor	Pečení	200-230 °C	20-30 min.
Kuřecí nugety	Pečení	200-230 °C	10-15 min.
Hranolky (max. 400 g)	Pečení	200-230 °C	20-30 min.

Pozn.: Uvedené údaje jsou pouze orientační.

PROGRAMY PŘI VYSOKÉ TEPLOTĚ

- Vzhledem k vysokým teplotám umístěte spotřebič na dobře větrané místo (během přípravy se uvolňuje pára a kouř).
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru a průběžně kontrolujte stav potravin.
- Používejte pouze oleje s vysokým kouřovým bodem.

Upozornění: Při programech při vysoké teplotě nikdy nepoužívejte pečicí papír, aby nedošlo k jeho vznícení!

- Součástí programů při vysoké teplotě je automatické předeheat příslušenství.
- Zvolte požadované příslušenství a vložte jej do spotřebiče (bez potravin!).

- Na ovládacím panelu zvolte dotykem požadovaný program. Zvolený program bude blikat a na displeji se zobrazí přednastavený čas přípravy. Pro úpravu času stiskněte tlačítko nastavení času a ovladačem upravte čas přípravy.
- Pro uvedení spotřebiče do provozu stiskněte tlačítko start/pauza multifunkčního ovladače. Spotřebič začne automaticky s přehřevem.
- Po dokončení přehřátí se ozve zvukový signál a na displeji se zobrazí „ADD IN“/„FILL IN“ a „OPEN“.
- Vyjměte opatrně příslušenství a umístěte na něj potraviny.

Upozornění: Příslušenství je po použití horké, nedotýkejte se jej holými rukama! Pro manipulaci používejte vždy kuchyňské rukavice. Vyhněte se kontaktu s horkou párou.

- Zavřete dvířka a spotřebič bude pokračovat v provozu.

Pozn.: Při otevření dvířek se zapne osvětlení a spotřebič přeruší provoz. Po zavření dvířek bude spotřebič pokračovat v provozu. Nenechávejte dvířka dlouho otevřená, aby se teplota zbytečně nesnižovala.

- Po uplynutí nastavené doby se ozve zvukový signál, na displeji se zobrazí „END“ a spotřebič se automaticky vypne.
- Vyjměte příslušenství ze spotřebiče, umístěte jej na teplu odolný povrch a vyjměte potraviny.
- Na displeji se zobrazuje poslední nastavení programu. Stiskněte tlačítko reset pro návrat do pohotovostního režimu. Dalším stiskem tlačítka reset se obnoví tovární nastavení programů.
- Po použití se vždy ujistěte, že je spotřebič vypnutý, a odpojte jej z el. sítě.

Program Pečeně

- Pro silnější kusy masa (do 6 cm včetně kůže), pro dosažení křupavé kůrky. Před pečením musí být maso uvařené. Pro ještě lepší výsledek přelijte maso sosem.
- Používejte litinový tác. Po přehřátí tácu na něj umístěte maso.

Program Hovězí / Gril

- Pro steaky a maso o tloušťce cca 2 cm.
- Používejte litinový tác. Po přehřátí tácu na něj umístěte maso.

Program Křupavá pizza

- Pro přípravu pizzy z větších čerstvých surovin, zeleninou, masem nebo mořskými plody a pro přípravu pizzy s mraženým základem a čerstvými surovinami o tloušťce 1,5 – 2 cm.

Program Čerstvá pizza

- Pro přípravu pizzy z domácího těsta o tloušťce 1-2 cm.
- Pro přípravu mražené pizzy nebo pizzy s mraženými surovinami, vyžadující delší dobu pečení, využijte běžný program Mražená pizza.

Program Pizza pečená na dřevu

- Pro přípravu pizzy z domácího těsta o tloušťce 0,5-1 cm s minimem surovin – tomatem, mozzarelou a bazalkou.
- Pro přípravu pizzy použijte předehřátý litinový táč nebo předehřátý pizza kámen. Každý dodá pizze jinou chuť.
- Pro vlastní nastavení teploty využijte běžný program Vlastní.

Recept na domácí pizza těsto (pro pizzu 25 cm)

Suroviny: Chlebová mouka 100g, cukr 5 g, sůl 1 g, droždí 1 g, mléko 63 g, máslo 5 g

- 1) Suroviny důkladně promíchejte a těsto zabalte na 1 hodinu do folie.
- 2) Do vykynuté směsi přidejte trochu mouky a vytvořte tvar koule.
- 3) Povrch těsta potřete olejem a znovu jej zabalte do folie.
- 4) Těsto dejte alespoň na 6 hodin do lednice.
- 5) Před použitím těsto vyndejte z lednice a nechte alespoň 1 hodinu stát.
- 6) Připravujte pizzu, až když je předehřátí téměř dokončeno. Snáze ji pak přemístíte do trouby. Posypte desku trochou mouky a poté rukou zmenšujte tloušťku těsta protahováním (lepší je zpracování rukama než válečkem). Po přípravě těsta na něj přidejte požadované suroviny. Chcete-li dosáhnout tenkého a křupavého okraje, ponechte okraj bez surovin.

TABULKA PROGRAMŮ PŘI VYSOKÉ TEPLOTĚ

Program	Předeheřtí při prvním použití	Výchozí teplota	Výchozí čas (min)	Nastavení teploty	Nastavení času
Pečeně	8 min.	360 °C	10	Nelze upravit	0,5-60 min.
Hovězí / Gril	8 min.	400 °C	30% propečené: 1,30 50% propečené: 2 70% propečené: 2,30 100% propečené: 3,30	Nelze upravit	0,5-60 min.
Křupavá pizza	15 min.	310 °C	15-18 cm (7'') : 5,30 20-25 cm (10'') : 6 28-30 cm (12'') : 6,30	Nelze upravit	0,5-60 min.
Čerstvá pizza	15 min.	360 °C	15-18 cm (7'') : 7,30 20-25 cm (10'') : 8 28-30 cm (12'') : 8,30	Nelze upravit	0,5-60 min.
Pizza pečená na dřevu	15 min.	400 °C	15-18 cm (7'') : 4,0 20-25 cm (10'') : 4,5 28-30 cm (12'') : 5,5	Nelze upravit	0,5-60 min.

Pozn.: Doba předeheřtí je pouze orientační, závisí na okolní teplotě a teplotě uvnitř spotřebiče.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Spotřebič čistěte po každém použití.
- Povrch spotřebiče otřete měkkým navlhčeným hadříkem a důkladně osušte.
- Vydíratelné příslušenství (kromě pizza kamene) omyjte v horké vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte. Nepoužívejte ostré kuchyňské nástroje, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu. Nemyjte příslušenství v myčce na nádobí.
- Pro odstranění připečených zbytků jídla ponořte příslušenství (kromě pizza kamene) do vody s neutrálním kuchyňským saponátem a nechte 30 minut odmočit. Poté příslušenství opláchněte a osušte.
- Pizza kámen čistěte pouze suchým hadříkem.
- Pravidelně čistěte vnitřní prostor trouby navlhčenou houbičkou.

- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin.
- Spotřebič uskladněte v původním obalu na suchém místě.

TABULKA PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ

Problém	Příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje	Spotřebič není zapojený do el. sítě	Zapojte spotřebič do el. sítě
	Nebyl spuštěn program	Zvolte program a stiskněte tlačítko start/pauza
Spotřebič po zavření dvířek nefunguje	Nečistoty na dvířkách	Vyčistěte a osušte dvířka
	Dvířka jsou příliš horká	Nechte dvířka vychladnout
Pokrm je nedopečený	Příliš velké množství potravin	Připravujte potraviny po menších porcích
	Příliš nízká teplota	Upravte nastavení teploty
Pokrm je nerovnoměrně upečený	Překrývající se potraviny nebo větší množství potravin	Promíchejte potraviny přibližně v polovině doby pečení
Ze spotřebiče vychází bílý kouř	Příliš tučné potraviny nebo příliš mnoho přidaného oleje	Nepřipravujte příliš tučné potraviny. Přidávejte přiměřené množství oleje
	Zbytky oleje/potravin v troubě	Čistěte troubu po každém použití
Ze dvířek uniká pára	Příprava potravin s vyšším obsahem vody	Normální jev
Chybový kód E1	Porucha senzoru teploty	Spotřebič vypněte a nechte vychladnout. Pokud problém přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis
Chybový kód E2	Porucha PCB	
Chybový kód E4	Porucha displeje	
Chybový kód E5	Porucha ventilátoru	

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	2000 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.