

Rohnson®

Használati útmutató

FORRÓLEVEGŐS PIZZA SÜTŐ

R-2880 Rapido 400°C



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS









- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A kábelcsatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen saját kezű javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- Ne használja a készüléket víz közelében.
- A készüléket kizárólag egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre helyezze.
- A készüléket a faltól és gyúlékony tárgyaktól (pl. függöny) biztonságos távolságra helyezze. Hagyjon elegendő helyet a készülék körül a levegő keringéséhez. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékre.
- Ne takarja le a készüléket. A levegő áramlására szolgáló nyílásokat nem szabad semmivel lefedni. A készülék körül biztosítson elegendő teret a légáramláshoz.
- Ne tároljon semmit a készülékben.
- A készülékre és ajtajára ne tegyen semmilyen tárgyat.
- Ne tegyen a készülékbe konyhaeszközt, alufóliát, papírt, sem karton ill. műanyag csomagolóanyagot.
- Soha ne használjon sütőpapírt magas hőmérsékletű (200 °C feletti) programokhoz, nehogy meggyulladjon.
- Nagy teljesítményű berendezéseket ne csatlakoztasson ugyanarra az áramkörre.
- Ne csatlakoztassa a készüléket a készüléknél alacsonyabban lévő konnektorba.
- A készülék használata előtt minden esetben ellenőrizze, hogy az adott tartozék jól legyen behelyezve. Az edényeket ne töltsé túlságosan tele. A készüléket mindig a zsírgyűjtő tálcával használja.
- A kivehető edénybe ne töltsön olajat. Ne használja a készüléket vízmelegítéshez.
- Ügyeljen arra, hogy az étel ne érjen hozzá a fűtőelemhez.
- Működés közben ne permetezzen spray-t vagy folyadékot a sütőbe.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.

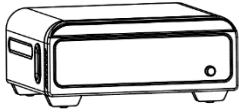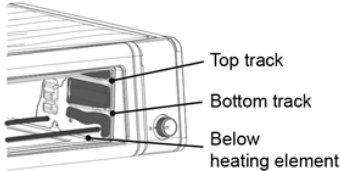- Amennyiben az üzemelés során a készülékből fekete füst árad, a készüléket azonnal húzza ki a hálózathoz.
- A készülék felülete, a sütőtér és a tartozékok működés közben felforrósodnak, és a kikapcsolás után még egy ideig forróak maradnak! Ne érintse meg a forró felületeket. Mindig csak a fogantyút és a gombokat használja.
- Működés közben forró levegő és gőz jön ki a készülék nyílásain. Kerülje a forró gőzzel való érintkezést. Ne takarja le a nyílásokat.
- Lassan és óvatosan távolítsa el a forró ételt tartalmazó tartozékokat. Legyen óvatos a kezelés során és használjon konyhai kesztyűt.
- A forró tartozékokat csak hőálló felületre rakja.
- A tartozék használata előtt győződjön meg arról, hogy az tiszta és száraz.
- A készülék használatakor javasoljuk, hogy használjon alátétet (nem műanyagot), hogy elkerülje a munkalap vagy az asztal felületének elszíneződését.
- Üzemelés során ne tegye a készüléket más helyre. A készülék bármilyen mozgatása előtt húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, kapcsolja ki.
- Ne nyúljon a készülékhez, sem a tápkábelhez nedves kézzel.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Ha a készülék vízbe merült, azonnal húzza ki a hálózathoz. Ne nyúljon a vízbe, amíg a készüléket nem húzta ki a konnektorból.
- Ne használja a berendezést hosszabbítókábelrel.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- Ha a készülék felülete túlmelegszik, a további használat előtt ki kell kapcsolni, és hagyni kell kihűlni.
- Ezt a készüléket otthoni és hasonló területeken való használatra tervezték, mint például:
 - alkalmazottak konyhái boltokban, irodákban és más munkahelyeken;
 - szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek vendégei által
 - reggelit szolgáltató szállásokon
 - mezőgazdasági épületekben




A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA


	<p>Test</p>
 <p>Top track Bottom track Below heating element</p>	<p>Elhelyezés a sütő belsejében: Felső rekesz Alsó rekesz A fűtőtest alatt</p>
	<p>Cseptálca Elhelyezés: A fűtőelem alatt Helyezze a tálcát úgy, hogy a kivágott rész előre nézzen.</p>
	<p>Rács Elhelyezés: Alsó rekesz Helyezze a rácsot a kiálló résszel hátrafelé.</p>
	<p>Öntöttvas tálca Elhelyezés: Mindig a felső rekeszbe Sütéshez / grillezéshez / pizzához Kétoldalas</p>
	<p>Pizzakő Elhelyezés: Mindig a felső rekeszbe Hagományos pizzához/kenyérhez</p>
	<p>Sütőkosár Elhelyezés: Mindig a felső rekeszbe</p>
	<p>Fogantyú Tartozékok behelyezésére és a sütőből történő eltávolítására szolgál.</p>

A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA


1. Hőmérséklet beállító gomb
2. Többfunkciós vezérlő/indító/szünet gomb
3. Idő/barnulási szint beállító gomb
4. Világítás gomb
5. Reset gomb

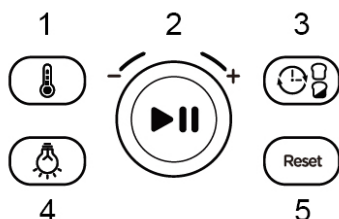

1. Saját program
2. Étellemegetítés program
3. Toast program
4. Grillezés program
5. Sütemény program
6. Sütés program
7. Csirkeszárny program
8. Cookies program
9. Aszalás program
10. Fagyasztott pizza program
11. Időjelző
12. Hőmérséklet jelző
13. Szünet jelzés
14. Működési jelzés

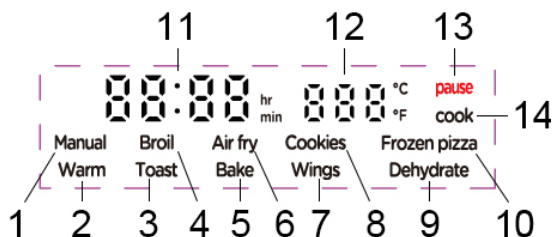

1. Automatikus előmelegítés
2. Sültek program
3. Marhahús / Grill program
4. Ropogós pizza program
5. Friss pizza program
6. Fa tüzelésű pizza program

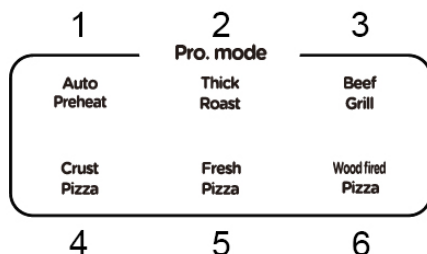

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- A tartozékokat (kivéve a pizzakövet) mossa el közömbös pH-jú mosogatószeres forróvízben, majd öblítse le és szárítsa meg.
- A készülék felületét és a sütő belsejét törölje át mosogatószeres vízbe, majd tiszta vízbe mártott ruhával, s végül törölje teljesen szárazra vagy hagyja megszáradni.
- Első használat előtt javasoljuk, hogy a tartozékokat helyezze a sütőbe (étel nélkül), és hagyja 10 percig a sütési programmal a maximális hőmérsékleten működni.
- A készülék első használatakor enyhe füst vagy szag érezhető. Ez a jelenség teljesen normális és gyorsan elmúlik. Biztosítson megfelelő szellőzést.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A készüléket egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre helyezze.
- Az élelmiszert tegye a megfelelő tartozékra és helyezze a készülékbe. Az élelmiszert lehetőség szerint egyenletesen rendezze el. A készülék aljára tegye be a zsírgyűjtő tálcát.
- A jobb eredmény érdekében azt javasoljuk, hogy először melegítse elő a készüléket (étel nélkül) 160 °C-ra 5 percig.
- Ha pizzakővel fagyasztott pizzát készít, először csak magát a pizzakövet helyezze a készülékbe, és hagyja előmelegíteni a sütési programban 15 percig. Ezután helyezze a pizzát a kőre, és süsse meg a fagyasztott pizza programon.
- A fagyasztott húst vagy halat sütés előtt fel kell olvasztani.

Megj.: Az étel olaj nélkül is elkészíthető. Hogy ropogósabb ételt kapjunk azt javasoljuk, hogy az ételt kenje be egy kevés olajjal.

- Válassza ki a kívánt programot a többfunkciós vezérlő elforgatásával.
- A hőmérséklet vagy az idő beállításához nyomja meg a hőmérséklet vagy az idő beállító gombot, és forgassa el a vezérlőt a kívánt hőmérséklet és főzési idő beállításához. A hőmérséklet beállítási tartománya 40-400 °C, az időzítő 60 percig állítható.
- A Toast program kiválasztásakor állítsa be a kívánt barnítási szintet az időbeállító gomb megnyomásával és a vezérlő elforgatásával.

- A készülék elindításához nyomja meg az indítás/szünet gombot a többfunkciós vezérlőn. A gomb újbóli megnyomásával a művelet megszakítható. Ha működés közben 2 másodpercig lenyomva tartja a gombot, a program törlődik.
- A készülék belső világítással van felszerelve. A világítás be- és kikapcsolásához nyomja meg a világítás gombot (a világítás 30 másodperc után automatikusan kikapcsol).
- Nyomja meg a reset gombot a sütés megszakításához. A készülék készenléti üzemmódba kapcsol. A reset gomb ismételt megnyomása visszaállítja a programok gyári beállításait.

Megj.: Az ajtó kinyitásakor a világítás bekapcsol, és a készülék működése leáll. Az ajtó bezárása után a készülék tovább működik.

- A készülék főzési idő memória funkcióval rendelkezik. A program befejezése után a következő alkalommal a program ugyanazzal az időbeállítással indul el. A gyári beállításokhoz való visszatéréshez nyomja meg a reset gombot.
- Az optimális eredmény érdekében ellenőrizze az ételt a sütési idő felénél, és szükség esetén fordítsa meg vagy keverje meg.

Figyelmeztetés: A tartozék használat után forró, pusztá kézzel ne érintse meg! A kezeléshez mindig használjon konyhai kesztyűt. Kerülje a forró gőzzel való érintkezést.

- A beállított idő letelte után hangjelzés hallható, és a készülék automatikusan kikapcsol. Ha szükséges, további sütési idő is beállítható.
- A tartozékot vegye ki a készülékből, tegye hőálló felületre és szedje ki az ételmiszert. Ne használjon éles konyhai eszközöket, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata.
- Igény szerint azonnal további ételmiszeradagot készíthet a készülékben.
- Az ételkészítés befejeztével győződjön meg arról, hogy kikapcsolta-e a készüléket és húzza ki a hálózathoz.

PROGRAMOK TÁBLÁZATA

Saját beállítás	Egyedi hőmérséklet- és időbeállítások
Grillezés	Steak, hal, nacho, sütés befejezése
Sütés	Csirkeszárny, csirkefalatok, szalmaburgonya stb.
Cookies	Kecs
Fagyasztott pizza	A pizzát nem kell kiolvasztani sütés előtt Öntöttvas tepszi használatakor a pizzát közvetlenül a tepsire helyezzük, pizzakő használatakor először 15 percig előmelegítjük a Sütési programban, majd helyezzük rá a pizzát.
Ételmelegítés	Készételek melegítése
Toast	Egyszerre legfeljebb 9 szelet kenyér a pirítás beállításával
Sütemény	Péksütemények, sütemények stb.
Csirkeszárny	Csirkeszárnyak elkészítése
Aszalás, szárítás	Gyümölcs, zöldség, hús

AZ ÉTELKÉSZÍTÉS AJÁNLOTT TÁBLÁZATA

Élelmiszer	Program	Hőmérséklet	Idő
Zöldség	Sütés	200-230 °C	20-25 perc
Hal	Grillezés	200-230 °C	10-15 perc
Nagyobb burgonya darabok	Sütés	200-230 °C	20-30 perc
Csirkefalatok	Sütés	200-230 °C	10-15 perc
Szalmaburgonya (max. 400 g)	Sütés	200-230 °C	20-30 perc

Megj.: A megadott adatok tájékoztató jellegűek.

MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ PROGRAMOK

- A magas hőmérséklet miatt helyezze a készüléket jól szellőző helyre (az előkészítés során gőz és füst szabadul fel).
- Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, és folyamatosan ellenőrizze az élelmiszerek állapotát.
- Csak magas füstpontú olajokat használjon.

Figyelmeztetés: Soha ne használjon sütőpapírt magas hőmérsékletű programokhoz, nehogy meggyulladjon!

- A tartozékok automatikus előmelegítése a magas hőmérsékletű programok része.
- Válassza ki a kívánt tartozékot, és helyezze be a készülékbe (étel nélkül!).
- Érintse meg a kívánt programot a vezérlőpulton. A kiválasztott program villogni kezd, és az előre beállított elkészítési idő megjelenik a kijelzőn. Az idő beállításához nyomja meg az időbeállító gombot, és a vezérlővel állítsa be az elkészítési időt.
- A készülék elindításához nyomja meg az indítás/szünet gombot a többfunkciós vezérlőn. A készülék automatikusan megkezdí az előmelegítést.
- Amikor az előmelegítés befejeződött, hangjelzés hallható, és a kijelzőn az „ADD IN”/„FILL IN” és az „OPEN” felirat látható.
- Óvatosan vegye ki a tartozékot, és helyezze rá az élelmiszert.

Figyelmeztetés: A tartozék használat után forró, pusztá kézzel ne érintse meg! A kezeléshez mindig használjon konyhai kesztyűt. Kerülje a forró gőzzel való érintkezést.

- Csukja be az ajtót, és a készülék tovább fog működni.

Megj.: Az ajtó kinyitásakor a világítás bekapcsol, és a készülék leáll. Az ajtó becsukása után a készülék tovább működik. Ne hagyja sokáig nyitva az ajtót, feleslegesen ne csökkenjen a hőmérséklet.

- A beállított idő letelte után hangjelzés hallható, a kijelzőn megjelenik az „END” felirat és a készülék automatikusan kikapcsol.
- Vegye ki a tartozékot a készülékből, helyezze hőálló felületre, és vegye ki az élelmiszert.
- A kijelzőn az utolsó programbeállítás látható. Nyomja meg a reset gombot a készenléti módba való visszatéréshez. A reset gomb további megnyomása visszaállítja a programok gyári beállításait.
- Használat után mindig győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, és húzza ki a konnektorból.

Sültek Program

- Vastagabb húsdarabokhoz (bőrrel együtt legfeljebb 6 cm-es), ropogós kéreg eléréséhez. A húst sütés előtt meg kell főzni. A még jobb eredmény érdekében öntse a szószat a húusra.
- Használjon öntöttvas tálcát. A tálca előmelegítése után helyezze rá a húst.

Marhahús / Grill program

- Kb. 2 cm vastagságú steakekhez és húsokhoz.
- Használjon öntöttvas tálcát. A tálca előmelegítése után helyezze rá a húst.

Ropogós pizza program

- Nagyobb, friss alapanyagokból, zöldségekből, húsból vagy tenger gyümölcseiből készült pizza készítéséhez, valamint 1,5-2 cm vastagságú, fagyasztott alappal és friss alapanyagokból készült pizza elkészítéséhez.

Friss pizza

- 1-2 cm vastag házi tésztából való pizza elkészítéséhez.
- Hosszabb sütési időt igénylő fagyasztott pizza vagy fagyasztott összetevőket tartalmazó pizza elkészítéséhez használja a szokásos Fagyasztott pizza programot

Fa tüzelésű pizza program

- Pizza elkészítéséhez 0,5-1 cm vastag házi tésztából, minimális összetevőkből - paradicsom, mozzarella és bazsalikom.
- A pizza elkészítéséhez használjon előmelegített öntöttvas tálcát vagy előmelegített pizzakövet. Mindegyik más ízt ad a pizzának.
- Egyedi hőmérséklet-beállításokhoz használja a Saját beállítású programot.

Házi pizzatészta receptje (25 cm-es pizzához)

Hozzávalók: Kenyérliszt 100g, cukor 5g, só 1g, élesztő 1g, tej 63g, vaj 5g

- 1) A hozzávalókat alaposan összekeverjük és a tésztát fóliába csomagoljuk 1 órára.
- 2) Kevés lisztet adunk a megkelt keverékhez, és gömb-alakúra formázzuk.
- 3) A tészta felületét megkenjük olajjal, majd ismét fóliába csomagoljuk.
- 4) A tésztát legalább 6 órára hűtőbe tesszük.
- 5) Vegye ki a tésztát a hűtőből, és használat előtt hagyja legalább 1 órát pihenni.
- 6) Csak akkor készítse el a pizzát, ha az előmelegítés majdnem befejeződött. Ekkor könnyebb átvinni a sütőbe. Szórjuk meg a lapot egy kevés liszttel, majd a kezünkkel

nyújtsuk a tésztát (jobb kézzel dolgozni, mint sodrófával). A tészta elkészítése után szórjuk rá a hozzávalókat. A vékony és ropogós szél érdekében hagyja a szélét az összetevőktől mentesen.

MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ PROGRAMOK TÁBLÁZATA

Program	Előmelegítés az első használatához	Alapértelmezett hőmérséklet	Alapértelmezett idő (min)	Hőmérséklet beállítás	Idő beállítás
Sültek	8 perc	360 °C	10	Nem módosítható	0,5-60 perc
Marhahús / Grill	8 perc	400 °C	30% sült: 1,30 50% sült: 2 70% sült: 2,30 100% sült: 3,30	Nem módosítható	0,5-60 perc
Ropogós pizza	15 perc	310 °C	15-18 cm (7'): 5,30 20-25 cm (10'): 6 28-30 cm (12'): 6,30	Nem módosítható	0,5-60 perc
Friss pizza	15 perc	360 °C	15-18 cm (7'): 7,30 20-25 cm (10'): 8 28-30 cm (12'): 8,30	Nem módosítható	0,5-60 perc
Fa tüzelésű pizza	15 perc	400 °C	15-18 cm (7'): 4,0 20-25 cm (10'): 4,5 28-30 cm (12'): 5,5	Nem módosítható	0,5-60 perc

Megj.: Az előmelegítési idő csak tájékoztató jellegű, függ a környezeti hőmérséklettől és a készülék belsejében uralkodó hőmérséklettől.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket húzza ki a hálózatból és hagyja teljesen lehűlni.
- A készüléket minden egyes használat után tisztítsa ki.
- A készülék felületét puha nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.
- A kivehető tartozékokat (kivéve a pizzakövet) mossa el közömbös pH-jú mosogatószeres forróvízben, majd öblítse le és szárítsa meg. Ne használjon éles konyhai eszközöket, hogy ne károsodjon a készülék tapadásgátló bevonata.

- Az odasült ételmaradék eltávolításához hagyja a tartozékot (kivéve a pizzakövet) közömbös pH-jú mosogatószeres vízben 30 percig ázni. Ezután öblítse le és szárítsa meg a tartozékokat.
- A pizzakövet csak száraz ruhával tisztítsa.
- Rendszeresen tisztítsa a sütő belsejét nedves szivaccsal.
- Ne használjon agresszív vagy abrazív tisztítószeret.
- Ne merítse a készüléket vízbe, sem más folyadékba.
- A készüléket tárolja eredeti dobozában, száraz helyen.

TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Ok	Megoldás
A készülék nem működik	A készülék nincs hálózatra csatlakoztatva	Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra
	Nem indult el a program	Válassza ki a programot, majd nyomja meg az indítás/szünet gombot
A készülék az ajtó becsukása után nem működik	Szennyeződés az ajtón	Tisztítsa meg és szárítsa meg az ajtót
	Az ajtó túl meleg	Hagyja kihűlni az ajtót
Az ételmeiszert nem sült meg teljesen	Túl nagy mennyiségű ételmeiszert	Készítse kisebb adagokban az ételmeiszert
	A hőmérséklet túl alacsony	Módosítsa a hőmérséklet beállítását
Az ételmeiszert egyenetlenül sült meg	Az ételmeiszerek takarják egymást vagy túl nagy a mennyiségük	A sütés kb. felénél keverje meg az ételmeiszert
A készülékből fehér füst árad	Túl zsíros az ételmeiszert vagy túl sok az olaj	Ne készítsen túl zsíros ételeket. Megfelelő mennyiségű olajat adjunk hozzá.
	A sütőben olaj/ételmaradék maradt	A sütőt minden egyes használat után tisztítsa ki
Az ajtóból gőz távozik	Magasabb víztartalmú ételek készítése	Normális jelenség
E1 hibakód	Hibás a hőmérséklet érzékelő	Kapcsolja ki a készüléket és hagyja kihűlni. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon egy márkaszervizhez.
E2 hibakód	PCB hiba	
E4 hibakód	Kijelző hibásodás	
E5 hibakód	Ventilátor hibásodás	

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültség tartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	2000 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.