

Rohnson[®]

Návod na použitie

TEPLOVZDUŠNÁ RÚRA NA PIZZU

R-2880 Rapido 400°C



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržením pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.









- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vody.
- Spotrebič umiestňujte iba na rovný, stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
- Umiestňujte spotrebič v bezpečnej vzdialenosti od stien a horľavých predmetov, ako napr. záclon. Ponechajte okolo spotrebiča dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu. Nekladte žiadne predmety na spotrebič.
- Spotrebič nezakrývajte. Otvory na cirkuláciu vzduchu nesmú byť ničím blokované. Zaisťte, aby bol okolo spotrebiča dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu.
- Neukladajte žiadne predmety v spotrebiči.
- Nekladte žiadne predmety na spotrebič a na dvierka spotrebiča.
- Nevkladajte do spotrebiča kuchynské náčinie, kovové fólie, papier ani kartónové alebo plastové obaly.
- Pri programoch s vysokou teplotou (nad 200 °C) nikdy nepoužívajte papier na pečenie, aby nedošlo k jeho vznieteniu.
- Nezapájajte spotrebiče s vysokým príkonom do rovnakého el. okruhu.
- Nezapájajte spotrebič do zásuvky umiestnenej nižšie, než je umiestnený spotrebič.
- Pred použitím spotrebiča sa vždy uistite, že je príslušenstvo riadne umiestnené. Nádoby nepreplňajte. Používajte vždy s vloženou odkvapkávacou táckou.
- Neplňte vyberateľnú nádobu olejom. Nepoužívajte spotrebič na ohrev vody.
- Zaisťte, aby sa potraviny nedotýkali výhrevného telesa.
- Nestriekajte do rúry počas prevádzky žiadne spreje ani kvapaliny.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Pokiaľ zo spotrebiča počas prevádzky vychádza čierny dym, ihneď ho odpojte z el. siete.
- Povrch spotrebiča, priestor rúry a príslušenstvo sú pri prevádzke horúce a zostávajú horúce ešte nejaký čas po vypnutí! Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Vždy používajte len

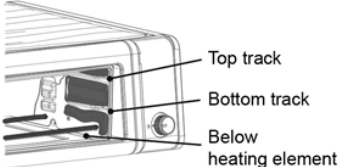

rukoväť a tlačidlá.


- Z otvorov spotrebiča vychádza počas prevádzky horúci vzduch a para. Vyhňte sa kontaktu s horúcou parou. Otvory nezakrývajte.
- Horúce príslušenstvo s potravinami vyberajte pomaly a opatrne. Pri manipulácii dbajte na zvýšenú pozornosť a používajte kuchynské rukavice.
- Horúce príslušenstvo odkladajte iba na teplu odolné povrchy.
- Pred použitím príslušenstva sa uistite, že je čisté a suché.
- Pri použití spotrebiča odporúčame používať podložku (nie plastovú), aby nedošlo k sfarbeniu povrchu pracovnej dosky alebo stola.
- Nepremiestňujte spotrebič, pokiaľ je v prevádzke. Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najskôr odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Pred odpojením z el. siete spotrebič najskôr vypnite.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokrými rukami.
- Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou. Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Pokiaľ dôjde k ponoreniu spotrebiča do vody, okamžite ho odpojte z el. siete. Nesiahajte do vody, pokiaľ spotrebič nie je odpojený z el. siete.
- Nepoužívajte spotrebič s predlžovacím káblom.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- Pokiaľ dôjde k prehriatiu povrchu spotrebiča, je potrebné ho vypnúť a nechať pred ďalším použitím vychladnúť.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a na ostatných pracoviskách;
 - hostí v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
 - podniky zaisťujúce nocľah s raňajkami
 - poľnohospodárske farmy

POPIS SPOTREBIČA


	Telo spotrebiča
	Pozície vo vnútri rúry: Horná priehradka Spodná priehradka Pod vykurovacím telesom
	Odkvapkávacia tácka Umiestnenie: Pod vykurovacím telesom Tácku umiestňujte vykrojenou časťou dopredu.
	Rošt Umiestnenie: Spodná priehradka Rošt umiestňujte vystúpenou časťou dozadu.
	Liatinová tácka Umiestnenie: Vždy horná priehradka Na pečenie / grilovanie / pizzu Obojstranný
	Pizza kameň Umiestnenie: Vždy horná priehradka Pre tradičnú pizzu / chlieb
	Fritovací kôš Umiestnenie: Vždy horná priehradka
	Držiak Slúži na vkladanie a vyberanie príslušenstva z/do rúry.

POPIS OVLÁDACIEHO PANELU


1. Tlačidlo nastavenia teploty
2. Multifunkčný ovládač/tlačidlo štart/pauza
3. Tlačidlo nastavenia času/úrovne opečenia
4. Tlačidlo osvetlenia
5. Tlačidlo reset

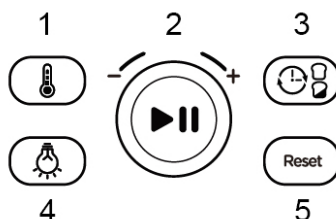

1. Program Vlastné
2. Program Ohrev
3. Program Toast
4. Program Grilovanie
5. Program Múčnik
6. Program Pečenie
7. Program Kuracie krídla
8. Program Cookies
9. Program Sušenie
10. Program Mrazená pizza
11. Ukazovateľ času
12. Ukazovateľ teploty
13. Indikácia pauzy
14. Indikácia prevádzky

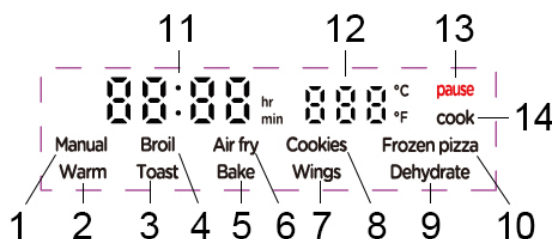

1. Automatické predhriatie
2. Program Pečene
3. Program Hovädzie / Gril
4. Program Chrumková pizza
5. Program Čerstvá pizza
6. Program Pizza pečená na dreve

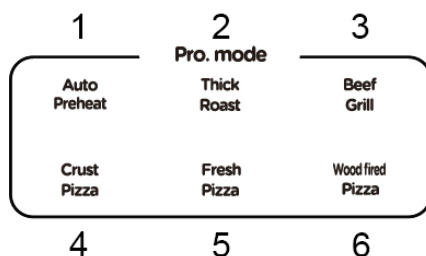

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetky obalové materiály.
- Umyte príslušenstvo (okrem Pizza kameňa) v horúcej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte.
- Povrch spotrebiča a vnútorný priestor rúry utrite navlhčenou handričkou s kuchynským saponátom, zotrite handričkou navlhčenou v čistej vode a osušte.
- Pred prvým použitím odporúčame umiestniť príslušenstvo do rúry (bez potravín) a nechať v prevádzke pri programe pečenia pri maximálnej teplote po dobu 10 minút.
- Pri prvom použití môžete zaznamenať mierny dym alebo zápach. Tento jav je normálny a čoskoro vymizne. Zaisťte dostatočné odvetranie.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Umiestnite spotrebič na rovný, stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
- Zvoľte požadované príslušenstvo, umiestnite naň potraviny a vložte ho do spotrebiča. Potraviny pokiaľ možno rovnomerne rozložte. Na dno spotrebiča umiestnite odkvapkávaciu tácku.
- Pre lepšiu výsledok odporúčame spotrebič najskôr predhriať (bez potravín) na 160 °C počas 5 minút.
- Pri príprave mrazenej pizze s použitím pizza kameňa umiestnite najskôr samotný pizza kameň do spotrebiča a nechajte ho predhriať pri programe pečenia po dobu 15 minút. Potom umiestnite na kameň pizzu a pečte pri programe mrazená pizza.
- Mrazené mäso alebo ryby nechajte pred pečením najskôr rozmraziť.

Pozn.: Potraviny je možné pripraviť bez použitia oleja. Pre väčšiu chrumkavosť ale odporúčame potrieť potraviny trochou oleja.

- Otočením multifunkčného ovládača zvoľte požadovaný program.
- Pre úpravu nastavenia teploty alebo času stlačte tlačidlo nastavenia teploty alebo času a otočením ovládača upravte požadovanú teplotu a dobu prípravy. Rozmedzie nastavenia teploty je 40-400 °C, nastavenie časovača až 60 minút.
- Pri zvolení programu Toast nastavte požadovanú úroveň opečenia stlačením tlačidla nastavenia času a otočením ovládača.

- Pre uvedenie spotrebiča do prevádzky stlačte tlačidlo štart/pauza multifunkčného ovládača. Ďalším stlačením tlačidla je možné prevádzku prerušiť. Stlačením tlačidla po dobu 2 sekúnd počas prevádzky bude program zrušený.
- Spotrebič je vybavený vnútorným osvetlením. Pre zapnutie/vypnutie osvetlenia stlačte tlačidlo osvetlenia (osvetlenie sa po 30 sekundách vypne automaticky).
- Pre prerušenie pečenia stlačte tlačidlo reset. Spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu. Ďalším stlačením tlačidla reset sa obnoví továrenské nastavenie programov.

Pozn.: Pri otvorení dvierok sa zapne osvetlenie a spotrebič preruší prevádzku. Po zatvorení dvierok bude spotrebič pokračovať v prevádzke.

- Spotrebič je vybavený funkciou pamäte doby prípravy. Po dokončení programu bude nábudúci program spustený s rovnakým nastavením času. Pre návrat do továrenského nastavenia stlačte tlačidlo reset.
- Pre zaistenie optimálneho výsledku približne v polovici doby prípravy skontrolujte potraviny a prípadne ich otočte alebo premiešajte.

Upozornenie: Príslušenstvo je po použití horúce, nedotýkajte sa ho holými rukami! Na manipuláciu používajte vždy kuchynské rukavice. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou.

- Po uplynutí nastaveného času sa ozve zvukový signál a spotrebič sa automaticky vypne. V prípade potreby môžete nastaviť dodatočnú dobu pečenia.
- Vyberte príslušenstvo zo spotrebiča, umiestnite ho na teplu odolný povrch a vyberte potraviny. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje, aby nedošlo k poškodeniu nepriľnavého povrchu.
- V prípade potreby môžete v spotrebiči ihneď pripraviť ďalšiu porciu potravín.
- Po použití sa vždy uistite, že je spotrebič vypnutý, a odpojte ho z el. siete.

TABUĽKA PROGRAMOV

Vlastné	Vlastné nastavenie teploty aj času
Grilovanie	Steaky, ryby, nachos, dopekanie
Pečenie	Kuracie krídla, nugety, hranolky a pod.
Cookies	Sušienky
Mrazená pizza	Pizzu pred pečením nie je potrebné rozmrazovať Pri použití liatinovej tácky umiestnite pizzu priamo na tácku, pri použití pizza kameňa ho najskôr nechajte 15 minút predhriať pri programe Pečenie a potom naň umiestnite pizzu
Ohrev	Ohrev hotových jedál
Toast	Max. 9 plátkov chleba naraz s nastavením opečenia
Múčnik	Múčniky, sušienky a pod.
Kuracie krídielka	Príprava kuracích krídielok
Sušenie	Ovocie, zelenina, mäso

TABUĽKA ODPORÚČANEJ PRÍPRAVY POTRAVÍN

Potraviny	Program	Teplota	Čas
Zelenina	Pečenie	200-230 °C	20-25 min.
Ryby	Grilovanie	200-230 °C	10-15 min.
Väčšie kúsky zemiakov	Pečenie	200-230 °C	20-30 min.
Kuracie nugety	Pečenie	200-230 °C	10-15 min.
Hranolčky (max. 400 g)	Pečenie	200-230 °C	20-30 min.

Pozn.: Uvedené údaje sú iba orientačné.

PROGRAMY PRI VYSOKEJ TEPLOTE

- Vzhľadom k vysokým teplotám umiestnite spotrebič na dobre vetrané miesto (počas prípravy sa uvoľňuje para a dym).
- Nenechávajte spotrebič bez dozoru a priebežne kontrolujte stav potravín.
- Používajte iba oleje s vysokým dymovým bodom.

Upozornenie: Pri programoch pri vysokej teplote nikdy nepoužívajte papier na pečenie, aby nedošlo k jeho vznieteniu!

- Súčasťou programov pri vysokej teplote je automatické predhriatie príslušenstva.

- Zvoľte požadované príslušenstvo a vložte ho do spotrebiča (bez potravín!).
- Na ovládacom paneli zvolte dotykcom požadovaný program. Zvolený program bude blikať a na displeji sa zobrazí prednastavený čas prípravy. Pre úpravu času stlačte tlačidlo nastavenia času a ovládačom upravte čas prípravy.
- Pre uvedenie spotrebiča do prevádzky stlačte tlačidlo štart/pauza multifunkčného ovládača. Spotrebič začne automaticky s predohrevom.
- Po dokončení predhriatia sa ozve zvukový signál a na displeji sa zobrazia „ADD IN“/„FILL IN“ a „OPEN“.
- Vyberte opatrne príslušenstvo a umiestnite naň potraviny.

Upozornenie: Príslušenstvo je po použití horúce, nedotýkajte sa ho holými rukami! Na manipuláciu používajte vždy kuchynské rukavice. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou.

- Zatvorte dverka a spotrebič bude pokračovať v prevádzke.

Pozn.: Pri otvorení dveriek sa zapne osvetlenie a spotrebič preruší prevádzku. Po zatvorení dveriek bude spotrebič pokračovať v prevádzke. Nenechávajte dverka dlho otvorené, aby sa teplota zbytočne neznižovala.

- Po uplynutí nastavenej doby sa ozve zvukový signál, na displeji sa zobrazí „END“ a spotrebič sa automaticky vypne.
- Vyberte príslušenstvo zo spotrebiča, umiestnite ho na teplu odolný povrch a vyberte potraviny.
- Na displeji sa zobrazuje posledné nastavenie programu. Stlačte tlačidlo reset pre návrat do pohotovostného režimu. Ďalším stlačením tlačidla reset sa obnoví továrenské nastavenie programov.
- Po použití sa vždy uistite, že je spotrebič vypnutý, a odpojte ho z el. siete.

Program Pečene

- Na hrubšie kusy mäsa (do 6 cm vrátane kože), na dosiahnutie chrumkavej kôrky. Pred pečením musí byť mäso uvarené. Pre ešte lepší výsledok prelejte mäso sosom.
- Používajte liatinovú tácku. Po predhriatí tácky naň umiestnite mäso.

Program Hovädzie / Gril

- Pre steaky a mäso s hrúbkou cca 2 cm.
- Používajte liatinovú tácku. Po predhriatí tácky naň umiestnite mäso.

Program Chrumková pizza

- Na prípravu pizze z väčších čerstvých surovín, zeleninou, mäsom alebo morskými plodmi a na prípravu pizze s mrazeným základom a čerstvými surovinami s hrúbkou 1,5 – 2 cm.

Program Čerstvá pizza

- Na prípravu pizze z domáceho cesta s hrúbkou 1-2 cm.
- Na prípravu mrazenej pizze alebo pizze s mrazenými surovinami, vyžadujúce dlhšiu dobu pečenia, využite bežný program Mrazená pizza.

Program Pizza pečená na dreve

- Na prípravu pizze z domáceho cesta s hrúbkou 0,5-1 cm s minimom surovín – tomatom, mozzarelou a bazalkou.
- Na prípravu pizze použite predhriatu liatinovú tácku alebo predhriatu pizza kameň. Každý dodá pizzi inú chuť.
- Pre vlastné nastavenie teploty využite bežný program Vlastné.

Recept na domácu pizza cesto (pre pizzu 25 cm)

Suroviny: Chlebová múka 100g, cukor 5 g, soľ 1 g, droždie 1 g, mlieko 63 g, maslo 5 g

- 1) Suroviny dôkladne premiešajte a cesto zabaľte na 1 hodinu do fólie.
- 2) Do vykysnutej zmesi pridajte trochu múky a vytvorte tvar gule.
- 3) Povrch cesta potrite olejom a znovu ho zabaľte do fólie.
- 4) Cesto dajte aspoň na 6 hodín do chladničky.
- 5) Pred použitím cesto vyberte z chladničky a nechajte aspoň 1 hodinu stáť.
- 6) Pripravujte pizzu, až keď je predhriatie takmer dokončené. Ľahšie ju potom premiestnite do rúry. Posypte dosku trochou múky a potom rukou zmešujte hrúbku cesta preťahovaním (lepšie je spracovanie rukami ako valčekom). Po príprave cesta naň pridajte požadované suroviny. Ak chcete dosiahnuť tenký a chrumkavý okraj, ponechajte okraj bez surovín.

TABUĽKA PROGRAMOV PRI VYSOKEJ TEPLOTE

Program	Predhriatie pri prvom použití	Predvolená teplota	Predvolený čas (min)	Nastavenie teploty	Nastavenie času
Pečienka	8 min.	360 °C	10	Nie je možné upraviť	0,5-60 min.
Hovädzie / Gril	8 min.	400 °C	30% prepečené: 1,30 50% prepečené: 2 70% prepečené: 2,30 100% prepečené: 3,30	Nie je možné upraviť	0,5-60 min.
Chrumkavá pizza	15 min.	310 °C	15-18 cm (7'') : 5,30 20-25 cm (10'') : 6 28-30 cm (12'') : 6,30	Nie je možné upraviť	0,5-60 min.
Čerstvá pizza	15 min.	360 °C	15-18 cm (7'') : 7,30 20-25 cm (10'') : 8 28-30 cm (12'') : 8,30	Nie je možné upraviť	0,5-60 min.
Pizza pečená na dreve	15 min.	400 °C	15-18 cm (7'') : 4,0 20-25 cm (10'') : 4,5 28-30 cm (12'') : 5,5	Nie je možné upraviť	0,5-60 min.

Pozn.: Doba predhriatia je iba orientačná, závisí od okolitej teploty a teploty vo vnútri spotrebiča.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Spotrebič čistite po každom použití.
- Povrch spotrebiča utrite mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.
- Vyberateľné príslušenstvo (okrem pizza kameňa) umyte v horúcej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje, aby nedošlo k poškodeniu neprínavého povrchu. Neumývajte príslušenstvo v umývačke riadu.

- Na odstránenie pripečených zvyškov jedla ponorte príslušenstvo (okrem pizza kameňa) do vody s neutrálnym kuchynským saponátom a nechajte 30 minút odmočiť. Potom príslušenstvo opláchnite a osušte.
- Pizza kameň čistite iba suchou handričkou.
- Pravidelne čistite vnútorný priestor rúry navlhčenou hubkou.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič do vody alebo iných kvapalín.
- Spotrebič uskladnite v pôvodnom obale na suchom mieste.

TABUĽKA PROBLÉMOV A RIEŠENÍ

Problém	Príčina	Riešenie
Spotrebič nefunguje	Spotrebič nie je zapojený do el. siete	Zapojte spotrebič do el. siete
	Nebol spustený program	Zvoľte program a stlačte tlačidlo štart/pauza
Spotrebič po zatvorení dvierok nefunguje	Nečistoty na dvírkách	Vyčistite a osušte dvierka
	Nečistoty na dvierkach	Nechajte dvierka vychladnúť
Pokrm je nedopečený	Príliš veľké množstvo potravín	Pripravujte potraviny po menších porciách
	Príliš nízka teplota	Upravte nastavenie teploty
Pokrm je nerovnomerne upečený	Prekrývajúce sa potraviny alebo väčšie množstvo potravín	Premiešajte potraviny približne v polovici doby pečenia
Zo spotrebiča vychádza biely dym	Príliš tučné potraviny alebo príliš veľa pridaného oleja	Nepripravujte príliš tučné potraviny. Pridávajte primerané množstvo oleja
	Zvyšky oleja v nádobe	Čistite nádobu po každom použití
Z dvierok uniká para	Priprava potravín s vyšším obsahom vody	Normálny jav
Chybový kód E1	Porucha senzora teploty	Spotrebič vypnite a nechajte vychladnúť. Ak problém pretrváva, kontaktujte autorizovaný servis
Chybový kód E2	Porucha PCB	
Chybový kód E4	Porucha displeja	
Chybový kód E5	Porucha ventilátora	

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	2000 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.