

*Rohson®*

Instrukcja obsługi

**BLENDER RĘCZNY 3 w 1**

**R-5750 BlendMaster**



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

## **WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ**

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.


## **PRZESTROGA**

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Pojemniki umieszczaj zawsze na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Przed podłączeniem do zasilania upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo zmontowane.
- Przed użyciem rozdrabniacza zawsze upewnij się, że pokrywa pojemnika do rozdrabniania jest prawidłowo założona.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie dotykaj ruchomych części urządzenia.
- Nie wkładaj palców ani przyborów kuchennych do pojemnika podczas blendowania.
- Jeżeli urządzenie zostanie zablokowane, zawsze najpierw je wyłącz, odłącz od źródła zasilania i usuń blokującą żywność.
- Nie przepelniaj urządzenia.
- Nie pozwól, aby urządzenie pracowało bez przerwy dłużej niż 1 minutę. Przed ponownym użyciem pozwól urządzeniu ostygnąć przez co najmniej 10 minut.
- Przestrzegaj zasad higieny podczas czyszczenia powierzchni, które mają kontakt z żywnością
- Nie mieszaj zbyt gorących potraw. Przed blendowaniem pozostaw jedzenie do ostygnięcia.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do kruszenia lodu ani do przetwarzania twardych potraw.
- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed podłączaniem lub odłączaniem akcesoriów, lub przed czyszczeniem.
- Nie zanurzaj jednostki napędowej ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych płynach.
- Urządzenia używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.
- **Ostrza są bardzo ostre. Zachowaj szczególną ostrożność podczas ich obsługi. Nie dotykaj ostrza.**

## OPIS URZĄDZENIA

1. Górna pokrywa
2. Przycisk włączania / kontroli prędkości
3. Jednostka napędowa
4. Część dekoracyjna
5. Część łącząca
6. Ruchoma nasadka mieszająca
7. Pojemnik do blendowania
8. Trzepaczka
9. Pokrywa pojemnika do blendowania
10. Pojemnik do rozdrabniania

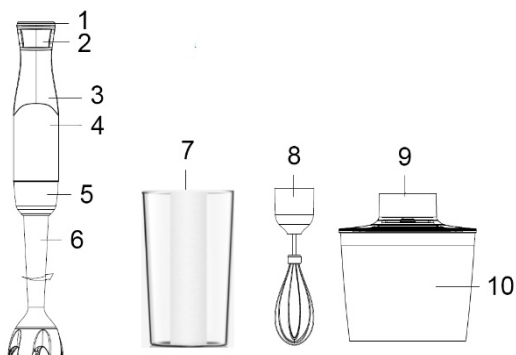

## KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Usuń wszystkie opakowania.
- Umyj nadające się do mycia części urządzenia zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.
- Urządzenie można uruchomić, naciskając przycisk włączania/regulacji prędkości. Prędkość można regulować poprzez głębokie naciśnięcie przycisku. Zwolnienie przycisku wyłącza urządzenie.
- Nie pozwól, aby urządzenie pracowało bez przerwy dłużej niż 1 minutę. Przed ponownym użyciem pozwól urządzeniu ostygnąć przez co najmniej 10 minut.
- Zawsze wyłącz urządzenie, wyjmij wtyczkę z gniazdka i wyczyść po użyciu.

**Pamiętaj:** W celu szybkiego czyszczenia między operacjami można zanurzyć nasadkę blendującą lub trzepaczkę w pojemniku z wodą i włączyć urządzenie na kilka sekund. Nie pozwól, aby urządzenie pracowało na biegu jałowym dłużej niż 15 sekund.

## Miksowanie


- Aby wymieszać, załóż nasadkę miksującą na jednostkę napędową i zabezpiecz ją, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Obracając w przeciwnym kierunku, nasadkę można ponownie zdjąć.
- Blender wyposażony jest w ruchomą końcówkę do miksowania. Dzięki temu nasadkę podczas miksowania można pozostawić na dnie pojemnika na żywność, a przesuwając zespół silnika w górę i w dół, można przesuwać łopatkę mieszającą dla lepszego efektu. Podczas miksowania uważaj, aby żywność nie rozpryskiwała się na ruchomy obszar nasadki miksującej i jednostki napędowej. W przeciwnym razie natychmiast oczyść miejsce.
- Gorące potrawy pozostaw do ostygnięcia przed blendowaniem.
- Podłącz urządzenie do źródła zasilania.
- Przed samym blendowaniem najpierw zanurz blender w potrawie, aby zapobiec tryskaniu potraw. Nie zanurzaj miksera głębiej niż poniżej obszaru ruchomego nasadki miksującej i jednostki silnikowej.
- Jeżeli blender zostanie zablokowany, natychmiast go wyłącz, odłączyć od źródła zasilania i oczyść.
- Blender służy do mieszania płynów, sosów, zup, przecierów czy napojów.

## Rozdrabnianie

- Umieść pojemnik do rozdrabniania na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Umieść ostrze do rozdrabniania w pojemniku. Zachowaj szczególną ostrożność, ostrza są bardzo ostre!
- Włóż żądaną żywność do pojemnika (ilość nie może przekraczać znaku maksimum).
- Pokrój większe kawałki żywności na mniejsze (ok. 2 cm) przed przetworzeniem.
- Załóż pokrywę na naczynie.
- Umieść jednostkę napędową pokrywie i zabezpiecz ją, obracając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Obracając w przeciwnym kierunku, można ponownie wyjąć zespół silnikowy.
- Podłącz urządzenie do źródła zasilania.
- Rozdrabniacz służy do przetwarzania żywności, takiej jak orzechy, mięso, cebula, ser żółty, jajka, czosnek, zioła lub do przygotowywania bułki tartej.

## Ubijanie

- Umieść końcówki ubijaczki na jednostce silnikowej i zabezpiecz ją, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Obracając w przeciwnym kierunku, nasadkę można ponownie zdjąć.
- Podłącz urządzenie do źródła zasilania.
- Napełnij pojemnik do miksowania płynem do ubijania (ilość nie może przekraczać znaku maksimum) i zanurz w nim trzepaczkę.
- Trzepaczka służy do ubijania bitej śmietany, białek lub deserów mlecznych.

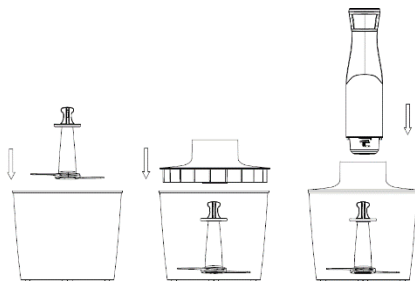

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania.
- Akcesoria nadające się do mycia (pojemniki, pokrywę, nasadkę miksującą, trzepaczkę i ostrza) umyj pod bieżącą wodą i osusz, z wyjątkiem jednostki napędowej. Noże są bardzo ostre, zachowaj szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z nimi. Nie dotykaj ostrza. Akcesoria muszą być całkowicie suche przed dalszym użyciem.
- Nie zanurzać końcówki mieszającej w wodzie, aby zapobiec zmywaniu smaru w części łączącej.
- Wytrzyj powierzchnię jednostki napędowej wilgotną ściereczką i osusz. Nie zanurzaj jednostki napędowej w wodzie ani w innych cieczach. Unikaj przedostawania się wody do jednostki napędowej.
- Nie używaj żrących ani agresywnych środków czyszczących.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50-60 Hz
Maksymalny pobór mocy	1500 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

**INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ**

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

**USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH**

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.