

Rohson[®]

Návod na použitie

CHYTRÁ TEPOVZDUŠNÁ FRITÉZA

R-2884 InnoFry AI Wi-Fi



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vody.
- Spotrebič umiestňujte iba na rovný, stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
- Umiestňujte spotrebič v bezpečnej vzdialenosti od stien a horľavých predmetov, ako napr. záclon. Minimálna vzdialenosť spotrebiča od okolitých predmetov musí byť aspoň 10 cm. Nekladte žiadne predmety na spotrebič.
- Spotrebič nezakrývajte. Otvory na cirkuláciu vzduchu nesmú byť ničím blokované. Zaisťte, aby bol okolo spotrebiča dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu.
- Neukladajte žiadne predmety v spotrebiči.
- Nevkladajte do spotrebiča kuchynské náčinie, kovové fólie, papier ani kartónové alebo plastové obaly.
- Nezapájajte spotrebiče s vysokým príkonom do rovnakého el. okruhu.
- Nezapájajte spotrebič do zásuvky umiestnenej nižšie, než je umiestnený spotrebič.
- Pred použitím spotrebiča sa vždy uistite, že je nádoba riadne umiestnená. Používajte nádobu iba s vloženým roštom.
- Neplňte vyberateľnú nádobu olejom. Nepoužívajte spotrebič na ohrev vody.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Pokiaľ zo spotrebiča počas prevádzky vychádza čierny dym, ihneď ho odpojte z el. siete.
- Spotrebič sa pri prevádzke zahrieva a zostáva teplý ešte nejaký čas po vypnutí. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Vždy používajte len rukoväť a tlačidlá.
- Z otvorov spotrebiča vychádza počas prevádzky horúci vzduch a para. Vyhňte sa kontaktu s horúcou parou. Otvory nezakrývajte.
- Horúcu fritovaciu nádobu s potravinami vyberajte pomaly a opatrne. Pri manipulácii dbajte na zvýšenú pozornosť a používajte kuchynské rukavice.
- Horúcu nádobu odkladajte iba na teplu odolné povrchy.

- Pri použití spotrebiča odporúčame používať podložku (nie plastovú), aby nedošlo k sfarbeniu povrchu pracovnej dosky alebo stola.
- Nepremiestňujte spotrebič, pokiaľ je v prevádzke. Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najskôr odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Pred odpojením z el. siete spotrebič najskôr vypnite.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokrými rukami.
- Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou. Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Pokiaľ dôjde k ponoreniu spotrebiča do vody, okamžite ho odpojte z el. siete. Nesiahajte do vody, pokiaľ spotrebič nie je odpojený z el. siete.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- Všetky systémy Android a IOS nemusia byť s mobilnou aplikáciou kompatibilné. Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné problémy v dôsledku nekompatibility.
- Výrobca nenesie zodpovednosť za problémy spôsobené internetovým pripojením, Wi-Fi routerom alebo inými šikovnými zariadeniami. V takom prípade sa obráťte na vášho poskytovateľa služieb.
- Odporúčané šifrovanie WPA-PSK / WPA2-PSK.

POPIS SPOTREBIČA

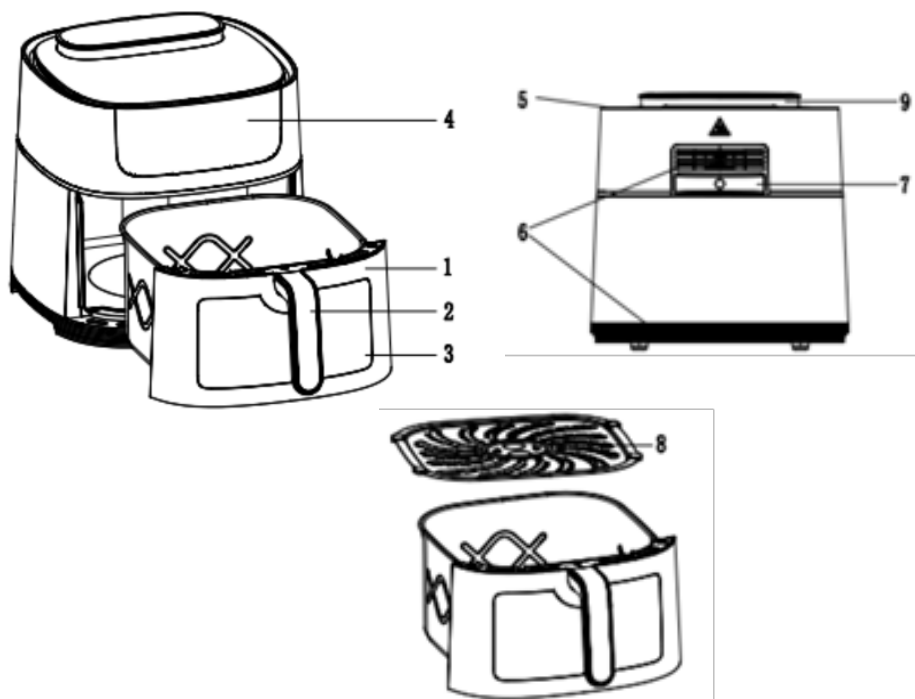

1. Vyberateľná nádoba
2. Rukoväť
3. Priezor
4. Ovládací panel
5. Vstup vzduchu

6. Výstup vzduchu
7. Napájací kábel
8. Rošt
9. Nádržka na vodu


POPIS OVLÁDACIEHO PANELU



1. Tlačidlo zapnuté/vypnuté
2. Tlačidlo –
3. Tlačidlo teploty/času
4. Tlačidlo Wi-Fi
5. Tlačidlo +
6. Tlačidlo funkcie kropenia
7. Tlačidlo štart/pauza
8. Tlačidlo režimu vlastného nastavenia
9. Tlačidlo osvetlenia
10. Tlačidlo režimu automatického rozpoznania
11. Displej

INŠTALÁCIA RUKOVÄTI VYBERATEĽNEJ NÁDOBY

- Pokiaľ je v balení rukoväť nádoby demontovaná, vyberte nádobu zo spotrebiča a umiestnite rukoväť do otvoru nádoby, kým nezacvakne, viď obrázok.

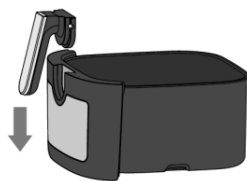

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál a samolepky.
- Umyte vyberateľnú nádobu a rošt v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte.
- Povrch spotrebiča utrite mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Umiestnite spotrebič na rovný, stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
- Vyberte fritovaciú nádobu, umiestnite do nej rošt a vložte naň požadované množstvo potravín. Potraviny pokiaľ možno rovnomerne rozložte.
- Množstvo potravín nesmie presiahnuť rysku MAX.
- Pre optimálny výsledok a kratšiu dobu pečenia odporúčame pripravovať menšie porcie potravín (optimálne množstvo na prípravu hranoliek je 500 g).

Pozn.: Potraviny je možné pripraviť bez použitia oleja. Pre väčšiu chrumkavosť ale odporúčame potrieť potraviny trochou oleja.

- Nepripravujte príliš tučné potraviny, ako napr. klobásy.
- Vložte fritovaciú nádobu s potravinami do spotrebiča.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Zapnite spotrebič tlačidlom zapnuté/vypnuté.
- Pre automatické rozpoznanie surovín stlačte tlačidlo režimu automatického rozpoznania. Teplota a doba prípravy bude nastavená automaticky. Pri rozpoznaní surovín ako sú hranolky, zemiaky, kuracie nugety a krevety potom ešte zvolte tlačidlami + alebo – či sa jedná o čerstvé (Fresh) alebo mrazené (Frozen) suroviny. Pri rozpoznaní surovín typu burger zvolte tlačidlami + alebo – či sa jedná o hovädzie (Beef) alebo kuracie (Chicken) mäso.

Pozn.: Pokiaľ je spotrebič zapnutý a potom sú vložené suroviny do nádoby, spotrebič ich rozpozná automaticky.

- Pre vlastné nastavenie teploty a doby prípravy stlačte tlačidlo vlastného nastavenia.
- Ak chcete nastaviť/upraviť teplotu alebo čas, tlačidlom teploty/času prepnete na požadované nastavenie a tlačidlami + a – upravte požadovanú teplotu alebo dobu prípravy. Rozmedzie nastavenia teploty je 30-200 °C, rozmedzie nastavenia času je 1-60 minút.

Pozn.: V režime automatického rozoznania surovín je možné nastavenie teploty a času upraviť iba pred začatím pečenia. Pre dodatočné upravenie teploty a času pri vlastnom nastavení najskôr prerušte prevádzku stlačením tlačidla štart/pauza.

- Pre uvedenie spotrebiča do prevádzky stlačte tlačidlo štart/pauza. Toto tlačidlo slúži tiež na prerušenie a pokračovanie v pečení.
- Spotrebič je vybavený vnútorným osvetlením. Pre zapnutie alebo vypnutie osvetlenia stlačte tlačidlo osvetlenia (osvetlenie sa po 30 sekundách

automaticky vypne). V režime automatického rozoznania surovín je osvetlenie automaticky zapnuté. Dlhým stlačením tlačidla osvetlenia po dobu 5 sekúnd je možné zapnúť/vypnúť zvukovú signalizáciu.

Pozn.: Pri prvom použití môžete zaznamenať mírny dym alebo zápach. Tento jav je úplne normálny a skoro vymizne.

- Spotrebič je vybavený funkciou pripomenutia premiešania. Po určitej dobe pečenia v závislosti na pripravovaných surovinách (viď tabuľka nižšie) sa ozve zvuková signalizácia pre pripomenutie premiešania. Vyberte nádobu zo spotrebiča a skontrolujte potraviny, otočte ich alebo premiešajte a vráťte nádobu späť do spotrebiča.

Upozornenie: Fritovacia nádoba je po použití horúca, nedotýkajte sa jej! Na manipuláciu s nádobou používajte výhradne rukoväť a kuchynské rukavice. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou.


- Ak je teplota prípravy ≥ 80 °C, po uplynutí nastavenej doby pečenia sa spotrebič automaticky prepne do režimu udržiavania teploty Keep Warm, kedy po dobu 30 minút udržiava teplotu pokrmu 80 °C. Pre vypnutie režimu udržiavania teploty stlačte tlačidlo štart/pauza alebo tlačidlo zapnuté/vypnuté.
- Ak je teplota prípravy < 80 °C, po uplynutí nastavenej doby pečenia sa spotrebič automaticky vypne (ventilátor zostáva ďalších cca 20 sekúnd v prevádzke na schladenie spotrebiča). V prípade potreby môžete nastaviť dodatočnú dobu pečenia v režime vlastného nastavenia.
- Po skončení pečenia vyberte nádobu zo spotrebiča, umiestnite ju na tepluodolný povrch a vyberte z nej potraviny. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje, aby nedošlo k poškodeniu nepríľnavého povrchu.

Upozornenie: Na dne nádoby sa počas prípravy pokrmov zhromažďuje horúci tuk alebo tekutiny. Nikdy neatáčajte nádobu hore nohami, aby nedošlo k úniku tekutín a k popáleniu.

- V prípade potreby môžete v spotrebiči ihneď pripraviť ďalšiu porciu potravín.
- Spotrebič je možné využiť aj na ohrev pokrmov. Nastavte teplotu na 150 °C a čas 5-10 minút.
- Na prípravu múčnika je možné do nádoby s roštom vložiť formu na pečenie.
- Po použití spotrebič vypnite a odpojte z el. siete.

FUNKCIA KROPENIA (SOFT COOKING)

- Spotrebič je vybavený funkciou kropenia potravín vodou na použitie pri všetkých pokrmoch, ktoré si majú zachovať šťavnatosť a nemajú sa vysušiť. Táto funkcia je vhodná predovšetkým pri príprave morských plodov, zeleniny, kurčatá a iné.
- Pre využitie funkcie najskôr pred zapnutím spotrebiča naplňte nádržku vodou.
- Vyberte nádržku na vodu zo spotrebiča, odstráňte veko a naplňte nádržku čistou, najlepšie filtrovanou vodou pri izbovej teplote. Potom veko uzavrite a umiestnite nádržku späť do spotrebiča.

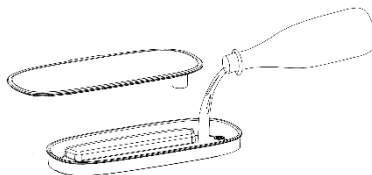

Pozn.: Nelejte vodu do nádržky, pokiaľ je umiestnená na spotrebiči, aby voda nevnikla do spotrebiča.

- Objem nádržky je 200 ml. Nepreplňujte ju.
- Pre využitie funkcie kropenia umiestnite potraviny do fritézy a zvolte režim automatického rozpoznania alebo v režime vlastného nastavenia zvolte požadované nastavenie teploty a času. Potom stlačte tlačidlo funkcie kropenia (sv. indikácia na displeji bliká) a stlačte tlačidlo štart/pauza pre zahájenie pečenia. Počas pečenia bude spotrebič automaticky kropiť pokrm kvapkami vody.
- Po uvedení spotrebiča do prevádzky už nie je možné funkciu dodatočne zvoliť.

Pozn.: V režime automatického rozpoznania je funkcia kropenia dostupná iba pre niektoré pokrmy, viď tabuľka nižšie.

TABUĽKA REŽIMU AUTOMATICKÉHO ROZPOZNANIA

Rozpoznané suroviny	Prednastavená teplota	Prednastavený čas	Funkcia pripomenutie premiešania	Funkcia kropenia
Hovädzí roštenec	3/4 času 160 °C 1/4 času 200 °C	26-80 min.	1/2 času	Nie
Hovädzie burger	200 °C	15-25 min.	1/2 času	Áno

Kuracie burger	200 °C	13-23 min.	1/2 času	Áno
Cícer	2/5 času 180 °C 3/5 času 160 °C	18-43 min.	2/3 času	Nie
Kuracie stripsy	180 °C	11-28 min.	1/2 času (>18 min.) 2/3 času	Nie
Kuracie stehná	200 °C	28-40 min.	2/3 času	Áno
Mražené hranolky	2/5 času 200 °C 3/5 času 180 °C	10-30 min.	1/2 času (>23 min.) 2/3 času	Nie
Čerstvé hranolky	1/3 času 200 °C 2/3 času 180 °C	12-34 min.	1/2 času (>26 min.) 2/3 času	Nie
Rybie prsty	200 °C	11-20 min.	1/2 času (>16 min.) 2/3 času	Nie
Mražené zemiaky	9/20 200 °C 11/20 180 °C	19-38 min.	1/2 času (>28 min.) 2/3 času	Nie
Čerstvé zemiaky	9/20 200 °C 11/20 180 °C	22-41 min.	1/2 času (>31 min.) 2/3 času	Nie
Párky	2/3 času 160 °C 1/3 času 180 °C	11-26 min.	2/3 času	Nie
Steak	200 °C	8-18 min.	2/3 času	Áno
Zelenina (krájaná)	200 °C	3-14 min.	1/2 času 2/3 času (>9 min.)	Nie
Zelenina (kúsky)	200 °C	14-32 min.	1/2 času (>24 min.) 2/3 času	Nie
Omeleta	1/3 času 140 °C 2/3 času 120 °C	18-32 min.	-	Nie
Kurča	<50 min. 3/4 času 180 °C 1/4 času 200 °C >50 min. 3/4 času 160 °C 1/4 času 180 °C	28-70 min.	2/3 času	Áno
Muffiny	150 °C	18-26 min.	-	Nie
Losos	200 °C	12-20 min.	2/3 času	Áno

Ryba	200 °C	11-22 min.	2/3 času	Áno
Mražené krevety	180 °C	7-17 min.	2/3 času	Áno
Čerstvé krevety	180 °C	6-16 min.	2/3 času	Áno
Mäsové guličky	4/5 času 180 °C 1/5 času 200 °C	17-22 min.	2/3 času	Áno
Rezeň	2/3 času 160 °C 1/3 času 200 °C	13-17 min.	2/3 času	Nie
Cookies	130 °C	25-34 min.	-	Nie
Mražené kuracie nugety	9/20 200 °C 11/20 180 °C	12-24 min.	2/3 času	Nie
Čerstvé kuracie nugety	9/20 200 °C 11/20 180 °C	13-25 min.	2/3 času	Nie
Kurací špíz	2/5 času 200 °C 3/5 času 180 °C	9-17 min.	2/3 času	Áno
Kuracie prsia	1/2 času 200 °C 1/2 času 180 °C	11-20 min.	2/3 času	Áno
Kuracie paličky	200 °C	21-32 min.	2/3 času	Áno

TABUĽKA PRÍPRAVY POTRAVÍN

Potraviny	Množstvo (g)	Čas (min)	Teplota (°C)	Poznámka
Tenké mražené hranolky	300-700	9-16	200 °C	V priebehu zamiešajte
Silné mražené hranolky	300-700	11-20	200 °C	V priebehu zamiešajte
Domáce hranolky	300-800	10-16	200 °C	Pridajte ½ lyžice oleja, v priebehu zamiešajte
Domáce pečené zemiaky	300-800	18-22	180 °C	Pridajte ½ lyžice oleja, v priebehu zamiešajte
Gratinované zemiaky	500	15-18	200 °C	
Steak	100-500	8-12	180 °C	
Bravčová kottleta	100-500	10-14	180 °C	
Hamburger	100-500	7-14	180 °C	

Párok v cestíčku	100-500	13-15	180 °C	
Kuracie paličky/kridelká	100-500	18-22	180 °C	
Kuracie prsia	100-500	10-15	180 °C	
Jarné závitky	100-400	8-10	200 °C	V priebehu zamiešajte
Mrazené kuracie nugety	100-500	6-10	200 °C	V priebehu zamiešajte
Mrazené rybie prsty	100-400	6-10	200 °C	V priebehu zamiešajte
Mrazený obalovaný syr	100-400	8-10	180 °C	
Plnená zelenina	100-400	10	160 °C	
Múčnik	300	20-25	160 °C	Použite formu
Quiche	400	20-22	180 °C	Použite formu
Muffiny	300	15-18	200 °C	Použite formu
Sladké pochúťky	400	20	160 °C	


Pozn.: Uvedené údaje sú iba orientačné.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Spotrebič čistite po každom použití.
- Povrch spotrebiča utrite mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.
- Vyberateľnú nádobu a rošt umyte v horúcej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte. Nepoužívajte ostré kuchynské nástroje, aby nedošlo k poškodeniu nepriľnavého povrchu.
- Na odstránenie pripečených zvyškov jedla z nádoby alebo roštu naplňte nádobu vodou s neutrálnym kuchynským saponátom a nechajte 10 minút stáť.
- Pravidelne čistite vnútorný priestor spotrebiča od oleja navlhčenou handričkou a potom dôkladne osušte čistou handričkou. V prípade potreby očistite výhrevné teleso od zvyškov jedla mäkkou kefkou.
- Nádržku na vodu po každom použití vyberte zo spotrebiča a umyte vodou s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič do vody alebo iných kvapalín.
- Spotrebič uskladnite v pôvodnom obale na suchom mieste.

Čistenie senzora

- Pre správnu funkciu automatického rozpoznania je dôležité udržiavať senzor a vnútorné osvetlenie čisté. Čistenie sa odporúča po 3-5 prevádzkových cykloch alebo vždy, ak sa na displeji objaví výzva „Please Clean the Camera“.
- Na čistenie vyberte nádobu zo spotrebiča, utrite senzor na hornej vnútornej strane mäkkou vlhkou handričkou a potom utrite do sucha.
- Pri použití funkcie kropenia je po ďalšom zapnutí alebo pred využitím režimu automatického rozpoznania vždy vyžadované čistenie. Stlačením akéhokoľvek tlačidla je možné pripomienku zrušiť a pokračovať v ďalšom nastavení.

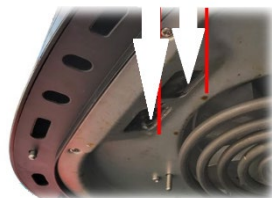

TABUĽKA PROBLÉMOV A RIEŠENÍ


Problém	Príčina	Riešenie
Spotrebič nefunguje	Spotrebič nie je zapojený do el. siete	Zapojte spotrebič do el. siete
	Nebolo stlačené tlačidlo štart/pauza	Pre zahájenie pečenia stlačte tlačidlo štart/pauza
Pokrm je nedopečený	Príliš veľké množstvo potravín v koši	Pripravujte potraviny po menších porciách
	Príliš nízka teplota	Upravte nastavenie teploty
Pokrm je nerovnomerne upečený	Prekrývajúce sa potraviny alebo väčšie množstvo potravín	Premiešajte potraviny približne v polovici doby pečenia
Zo spotrebiča vychádza biely dym	Príliš tučné potraviny alebo príliš veľa pridaného oleja	Nepripravujte príliš tučné potraviny. Pridávajte primerané množstvo oleja
	Zvyšky oleja v nádobe	Čistite nádobu po každom použití

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Teplovzdušnú fritézu je možné ovládať aj pomocou mobilnej aplikácie z chytrého telefónu.

- Stiahnite a nainštalujte si mobilnú aplikáciu Rohson pomocou QR kódu, z Google Play alebo App Store (pre verzie operačného systému Android 5.0 a vyššie / iOS 11.0 a vyššie).
- Zaregistrujte sa pomocou telefónneho čísla alebo e-mailu a prihláste sa.
- Zapnite na svojom mobilnom telefóne funkciu Bluetooth.
- Zapojte spotrebič do el. siete a zapnite ho. Pri prvom zapnutí je funkcia Wi-Fi vypnutá. Zapnite funkciu Wi-Fi dlhým stlačením tlačidla Wi-Fi po dobu 3 sekúnd. Na displeji sa zobrazí ikona . Pre režim rýchleho spárovania stlačte znovu dlho tlačidlo Wi-Fi po dobu 3 sekúnd. Ozve sa pípnutie a indikácia Wi-Fi začne blikať (cca každú 1 sekundu). Pokiaľ sa spáročovanie v režime rýchleho spárovania nedarí, stlačte znovu dlho tlačidlo Wi-Fi po dobu 3 sekúnd pre aktiváciu AP režimu (indikácia bliká cca každé 2 sekundy).



Ďalším dlhým stlačením tlačidla funkciu vypnete, na displeji sa zobrazí .

Pozn.: Pri prvom párovaní zariadení s miestnou sieťou Wi-Fi sa odporúča, aby spotrebič aj mobilný telefón boli vo vzdialenosti menšej ako 1 m od modemu/routera. Po spárovaní môžete spotrebič umiestniť do vzdialenosti až 50 m od modemu/routera. Táto vzdialenosť môže byť ovplyvnená rôznymi aspektmi v závislosti od umiestnenia zariadenia a tiež dosahom používanej bezdrôtovej siete.

- Pre spárovanie spotrebiča kliknite v aplikácii na „+“ alebo „Pridať zariadenie“.
- Potvrďte, že indikácia Wi-Fi rýchlo bliká (ak nie, opakujte postup vyššie). Kliknite na „ďalšie“.
- Vyberte vašu Wi-Fi sieť a zadajte heslo k tejto sieti. Kliknite na „ďalšie“.
- Vyčkajte, kým sa spotrebič nespáruje s aplikáciou. Po úspešnom spárovaní je možné spotrebič ovládať z domovskej stránky aplikácie.
- Prostredníctvom aplikácie je možné ovládať viac spotrebičov naraz, alebo zdieľať ovládanie spotrebiča s ďalšími členmi rodiny v nastavení pod ikonou



ŠPECIFIKÁCIA Wi-Fi

Rádiové zariadenie

Maximálny rádiový výkon vo frekvenčných pásmach, v ktorých rádiové zariadenie pracuje, je 20 dBm a 2,4 GHz.

ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu R-2884 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: www.rohnsen.cz

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	1800 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.