

Rohnson[®]

Návod na použitie
VÝROBNÍK ĽADU
R-40112



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE


- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte ani neskladujte spotrebič v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Nevystavujte spotrebič poveternostným vplyvom (napr. dažďu, výkyvom teplôt) a priamemu slnečnému žiareniu.
- Nepoužívajte spotrebič pri teplote nižšej ako 5 °C.
- Spotrebič umiestňujte na rovný, stabilný a suchý povrch. Maximálne možné naklonenie spotrebiča počas prevádzky alebo transportu je 45 °.
- Umiestňujte spotrebič v bezpečnej vzdialenosti od stien a horľavých predmetov, ako napr. záclon. Minimálna vzdialenosť spotrebiča od okolitých predmetov musí byť aspoň 20 cm. Nekladte žiadne predmety na spotrebič a ponechajte nad spotrebičom 30 cm voľný priestor.
- Nezapájajte iné spotrebiče do rovnakého el. okruhu.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Spotrebič nenakláňajte a neotáčajte hore nohami. Pokiaľ dôjde k otočeniu spotrebiča, vypnite ho a nechajte pred ďalším použitím najskôr 2 hodiny stáť.
- Nedotýkajte sa počas prevádzky výparníka.
- Pokiaľ bol spotrebič skladovaný na chladnom mieste, pred zapojením ho najskôr nechajte niekoľko hodín ohriať na izbovú teplotu.
- Používajte iba pitnú vodu.
- Nevkladajte do spotrebiča žiadne predmety ani elektronické zariadenia. Nelejte do spotrebiča žiadne iné tekutiny ako vodu.
- Nepoužívajte spotrebič na žiadne iné účely než na výrobu ľadu.
- Je zakázané akýmkoľvek spôsobom urýchľovať proces odmrazovania spotrebiča.
- Spotrebič obsahuje horľavé chladivo. Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu okruhu s chladivom. Spotrebič neprepichujte.
- Spotrebič nezakrývajte. Otvory na cirkuláciu vzduchu nesmú byť ničím blokované. Zaisťte, aby bol okolo spotrebiča dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu.



- Nepremiestňujte spotrebič, pokiaľ je v prevádzke. Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najskôr vypnite a odpojte z el. siete.
- Pred odpojením zo zásuvky sa najskôr uistite, že je spotrebič vypnutý.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokrými rukami.
- Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou. Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.

POPIS SPOTREBIČA

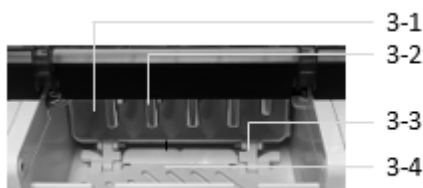


1. Veko
2. Senzor naplnenia
3. Komora na ľad
4. Zásobník na ľad
5. Telo spotrebiča

6. Ventilačná mriežka vstupu vzduchu
7. Lopatka na ľad
8. Ovládací panel
9. Ventilačná mriežka výstupu vzduchu

- 3-1 Komora na ľad
- 3-2 Výparník
- 3-3 Konektor
- 3-4 Tácka na ľad

- 4-1 Kôš na ľad
- 4-2 Maximálna ryska
- 4-3 Zásobník na vodu
- 4-4 Zátka

POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

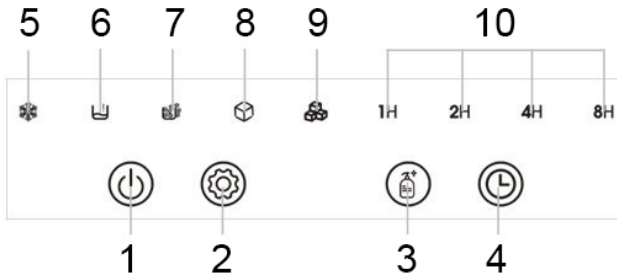

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Tlačidlo zapnuté/vypnuté | 7. Sv. indikácia plného koša na ľad |
| 2. Tlačidlo nastavenia veľkosti ľadu | 8. Sv. indikácia veľkých kociek ľadu |
| 3. Tlačidlo čistenia | 9. Sv. indikácia malých kociek ľadu |
| 4. Tlačidlo časovača | 10. Sv. indikácia časovača |
| 5. Sv. indikácia prevádzky | |
| 6. Sv. indikácia nedostatku vody | |

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál. Pred prvým použitím spotrebič umyte podľa pokynov v kapitole ČISTENIE A ÚDRŽBA.
- Umiestnite spotrebič na rovný, stabilný a suchý povrch. Pred prvým použitím nechajte spotrebič pred zapojením najskôr 2 hodiny stáť. Pokiaľ bolo so spotrebičom akokoľvek manipulované, nechajte ho vždy pred zapnutím aspoň 30 minút stáť.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Pred zapojením spotrebiča sa vždy uistite, že je zátka na dne zásobníka na vodu riadne uzavretá.
- Zapojte spotrebič do el. siete. Spotrebič je v pohotovostnom režime (sv. indikácia prevádzky bliká).
- Otvorte veko a vyberte kôš na ľad. Naplňte zásobník pitnou vodou tak, aby sa hladina vždy pohybovala medzi ryskami MIN a MAX. Neplňte zásobník nad rysku MAX. Do zásobníka lejte iba studenú vodu s izbovou teplotou alebo

nižšou. Nelejte do zásobníka horúcu vodu. Po naplnení vráťte kôš na ľad späť do spotrebiča a uzavrite veko.

- Zapnite spotrebič tlačidlom zapnuté/vypnuté (sv. indikácia prevádzky svieti).
- Tlačidlom nastavenia zvolte požadovanú veľkosť kociek ľadu malé/veľké (predvolené nastavenia sú veľké kocky ľadu).
- Proces tvorby ľadu môžete kedykoľvek zastaviť tlačidlom zapnuté/vypnuté.
- Jeden cyklus tvorby ľadu trvá približne 6-8 minút, v závislosti od okolitej teploty a teploty vody.
- Cyklus začne čerpaním vody do komory na ľad, ktorá sa nachádza pod výparníkom. Na výparníku sa začne tvoriť ľad. Po dokončení cyklu sa tácka na ľad nakloní a prebytočná voda je odvedená späť do zásobníka. Kocky ľadu sú potom uvoľnené do koša na ľad. Tácka na ľad sa potom automaticky vráti späť a začne sa ďalší cyklus.
- Pokiaľ dôjde k naplneniu koša na ľad, rozsvieti sa sv. indikácia plného koša na ľad a spotrebič zastaví výrobu. V takom prípade odstráňte ľad z koša. Potom bude spotrebič pokračovať automaticky v prevádzke.

Pozn.: Pokiaľ dôjde k zablokovaniu alebo chybné detekcii senzora a sv. indikácia ani po vyprázdnení nezhasne, je možné spustiť výrobu ľadu dlhým stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté po dobu 5 sekúnd.

- Pokiaľ dôjde voda v zásobníku, rozsvieti sa sv. indikácia nedostatku vody a spotrebič zastaví výrobu. V takom prípade doplňte vodu do zásobníka. Po 20 minútach spotrebič automaticky obnoví prevádzku. Pre okamžité obnovenie prevádzky je potrebné proces vypnúť a opäť zapnúť.
- Spotrebič je vybavený funkciou časovača, ktorou je možné nastaviť odložený štart výroby ľadu. Opakovaným stlačením tlačidla časovača v pohotovostnom režime je možné nastaviť čas 1/2/4/8 h alebo kombináciu týchto hodnôt (hodnoty sa sčítajú). Nastavený časovač je možné zrušiť tlačidlom časovača alebo tlačidlom zapnuté/vypnuté.
- Po dosiahnutí požadovaného množstva ľadu spotrebič vypnite tlačidlom zapnuté/vypnuté a odpojte ho z el. siete. Otvorte veko, vyberte ľad a uložte ho v mrazničke.
- Nechajte spotrebič ohriať na izbovú teplotu a vypustite zvyšnú vodu zo zásobníka.

- Spotrebič je vybavený upozornením v prípade nesprávne umiestneného alebo zablokovaného koša na ľad. V takom prípade sa rozsvieti zároveň sv indikácia nedostatku vody a indikácia plného koša. Skontrolujte, či je kôš riadne umiestnený alebo či nie je niečím blokovaný a prípadne odstráňte blokujúce predmety. Pokiaľ je kôš zablokovaný kusom ľadu primrznutým k spotrebiču, spotrebič vypnite a nechajte ľad roztopiť, neodstraňujte ho silou. Po 20 minútach spotrebič automaticky obnoví prevádzku. Pre okamžité obnovenie prevádzky je potrebné proces vypnúť a opäť zapnúť.
- Spotrebič je vybavený automatickou funkciou čistenia. Pre zapnutie funkcie stlačte v pohotovostnom režime spotrebiča tlačidlo čistenia. Proces čistenia trvá cca 10 minút. Pre predčasné vypnutie funkcie stlačte znovu tlačidlo čistenia alebo tlačidlo zapnuté/vypnuté. Pokiaľ dôjde počas funkcie čistenia voda, spotrebič sa po 5 minútach prepne do pohotovostného režimu. Vzhľadom na rozdiel teplôt môže na tele spotrebiča dôjsť ku kondenzácii vody, jedná sa o normálny jav. Vodu utrite handričkou.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vypnite, odpojte z el. siete a nechajte ohriať na izbovú teplotu.
- Spotrebič čistite aspoň raz týždenne.
- Spotrebič presuňte na okraj stola alebo pracovnej plochy tak, aby jeho spodná časť so zátkou prečnievala. Pod odtokový otvor umiestnite prázdnu nádobu, odskrutkujte maticu, vyberte zátku a nechajte vytečť vodu zo zásobníka. Zátku aj maticu potom umiestnite riadne späť. Naplňte zásobník zmesou čistej vody a octu v pomere 1:1 a zapojte ho do el. siete. Tlačidlom čistenia zapnite funkciu čistenia. Po dokončení funkcie spotrebič odpojte z el. siete, odstráňte zátku a vodu s octom vypustíte. Za použitia iba čistej vody spotrebič rovnakým postupom vypláchnite.
- Vyberte kôš na ľad a umyte vnútorný priestor spotrebiča mäkkou handričkou namočenou v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, potom utrite handričkou namočenou v čistej vode a prípadnú zvyšnú vodu vo vnútri spotrebiča vypustíte. Zátku potom umiestnite riadne späť.
- Kôš a lopatku na ľad umyte v teplej vode so saponátom, opláchnite a osušte.

- Povrch spotrebiča utrite mäkkou navlhčenou handričkou a dôkladne osušte. V prípade potreby použite handričku navlhčenú vo vode so saponátom.
- Pravidelne čistite ventilačné mriežky od prachu.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny. Zabráňte vniknutiu vody do tela spotrebiča.
- Spotrebič uskladnite s pootvoreným vekom v pôvodnom obale na suchom a vetranom mieste.
- Pred uskladnením spotrebiča ho najskôr vyčistite a uistite sa, že je vnútorný priestor aj vonkajší povrch úplne suchý.

TABUĽKA RIEŠENÍ PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Riešenie
Únik vody	Zle umiestnená zátka / príliš veľa vody / poškodenie spotrebiča	Umiestnite riadne zátku / odoberte vodu / kontaktujte autorizovaný servis
V koši na ľad je voda	Nedostatok vody / zablokovaná cirkulácia vody / porucha	Doplňte vodu / odstráňte blokujúce predmety / kontaktujte autorizovaný servis
Málo ľadu, indikácia plného koša na ľad	Zablokovaný senzor / príliš silné svetelné žiarenie, ovplyvňujúce senzor / porucha	Odstráňte ľad alebo blokujúce predmety / odstráňte zdroj svetelného žiarenia / kontaktujte autorizovaný servis
Indikácia nesprávne umiestneného koša na ľad	Zablokovaný kôš na ľad / porucha	Odstráňte ľad alebo blokujúce predmety / kontaktujte autorizovaný servis
Slabý výkon výroby ľadu	Nestabilné chladenie / zablokované ventilačné mriežky / porucha	Spotrebič vypnite a opäť zapnite / vyčistite ventilačné mriežky / kontaktujte autorizovaný servis
Abnormálny hluk	Vibrácie	Umiestnite spotrebič na rovný povrch v dostatočnej vzdialenosti od iných zariadení

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	100 W
Typ chladiva	R600a

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.