

Rohnson[®]

Návod k použití

KÁVOVAR NA KAPSLE

R-98046B / R-98046R



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládnutí prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládnutí.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Spotřebič není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Spotřebič umísťujte pouze na stabilní, rovný a suchý povrch. Neumísťujte spotřebič na okraj pracovní plochy, aby nedošlo k pádu a poškození spotřebiče.
- Spotřebič nesmí být během provozu umístěn v uzavřeném prostoru (např. ve skříňce).
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nenechte kávovar v provozu bez vody.
- Nepřekračujte maximální rysky na příslušenství.
- Spotřebič během provozu nikdy nezakrývejte.
- Povrch spotřebiče se při provozu zahřívá. Nedotýkejte se horkých povrchů. Vždy používejte pouze rukojeť nebo tlačítka. Vyhňte se kontaktu s horkou párou.
- Držák na kapsle je po použití velmi horký, nedotýkejte se jej holými rukama. Před manipulací nechte držák nejprve vychladnout.
- Při provozu spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření párou.
- Nikdy nezvedejte uzávěr ani nevyjímáte držák na kapsle, pokud je spotřebič v provozu.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem a příslušenstvím jej nejprve nechte vychladnout.
- Pod držákem na kapsle je ve spotřebiči umístěna jehla. Nedotýkejte se spotřebiče pod držákem na kapsle, aby nedošlo k poranění.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič vždy nejprve vypněte.
- Neponožte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřými rukama.
- Zabraňte styku spotřebiče s vodou.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a na ostatních pracovištích;
 - hosty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních

- podniky zajišťující nocleh se snídaní
- zemědělské farmy
- Spotřebič lze používat v nadmořské výšce max. 2000 m n. m.

POPIS SPOTŘEBIČE



1. Tlačítko start/stop
2. Volba úrovně objemu
3. Uzávěr
4. Výstup kávy
5. Odkapávací mřížka
6. Odkapávač
7. Kryt zásobníku na vodu
8. Zásobník na vodu
9. Napájecí kabel
10. Přepínač zapnuto/vypnuto
11. Držák na kapsle Dolce Gusto®*
12. Držák na kapsle Nespresso®*
13. Držák na mletou kávu




PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Vypláchněte zásobník na vodu čistou vodou.
- Před prvním použitím, nebo pokud nebyl spotřebič delší dobu používán, je třeba jej propláchnout.
- Umístěte spotřebič na rovný a stabilní povrch.
- Naplňte zásobník na vodu čistou vodou. Zásobník lze naplnit přímo, nebo jej lze vyjmout ze spotřebiče. Zásobník i kryt zásobníku poté umístěte řádně zpět.



- Postavte na odkapávač dostatečně velkou nádobu.
- Zapojte spotřebič do el. sítě a zapněte přepínač zapnuto/vypnuto do pozice zapnuto. Světelné indikace objemu se postupně rozsvěčují, dokud není dokončen předehřev (cca 30 vteřin). Po dokončení předehřevu sv. indikace svítí bíle.
- Posunutím prstu zvolte maximální úroveň objemu (viz obr.) a stiskněte tlačítko start/stop po dobu 1 vteřiny. Nechte ze spotřebiče vytékat vodu a postup 3x opakujte. Vodu z nádoby vylijte.

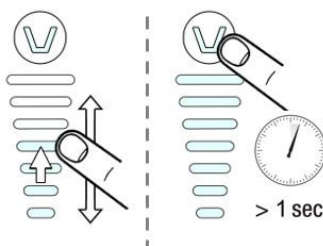

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Umístěte spotřebič na rovný a stabilní povrch.
- Zvedněte uzávěr a vyjměte držák na kapsle.
- Otevřete víko držáku, vložte dovnitř kapsli a víko opět uzavřete.
- Při použití mleté kávy naplňte držák na mletou kávu (max. 8 g) a nakonec odstraňte všechnu přebytečnou kávu z okrajů, aby bylo možné držák bez problémů uzavřít.
- Vložte držák do spotřebiče a zajistěte uzávěrem.



- Zapojte spotřebič do el. sítě a zapněte přepínač zapnuto/vypnuto do pozice zapnuto. Světelné indikace objemu se postupně rozsvěčují, dokud není dokončen předehřev (cca 30 vteřin). Po dokončení předehřevu sv. indikace svítí bíle.

Pozn.: Pokud neprovedete po dobu 9 minut žádné nastavení, spotřebič se přepne do pohotovostního režimu. Stisknutím jakéhokoli tlačítka spotřebič opět uvedete do provozního režimu.

- Postavte šálek na odkapávač. Pokud se šálek do prostoru nevejde, můžete odkapávač odejmout (viz obr.).
- Posunutím prstu zvolte požadovanou úroveň objemu výsledné kávy.
- Pro zahájení procesu přípravy kávy stiskněte tlačítko start/stop po dobu 1 vteřiny. Káva začne vytékat do šálku. Vyčkejte na automatické dokončení přípravy kávy. Dalším stiskem tlačítka start/stop lze proces kdykoli zastavit.
- Pro lepší chuť výsledné kávy doporučujeme před samotnou přípravou kávy nechat vytéct šálek horké vody.



- Po skončení přípravy kávy nechte spotřebič vychladnout, zvedněte uzávěr a odstraňte z držáku použitou kapsli nebo mletou kávu. Držák omyjte.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy odpojte z el. sítě a nechte jej zcela vychladnout.
- Pro prodloužení životnosti spotřebiče a pro co nejlepší chuť kávy čistěte spotřebič po každém použití.
- Pravidelně čistěte vnější povrch kávovaru navlhčenou houbičkou.
- Pravidelně čistěte zásobník na vodu, odkapávač a odkapávací mřížku a poté je osušte.
- Držák na kapsle po každém použití zbavte použitých kapslí/kávy a opláchněte jej pod tekoucí vodou. Nemyjte držák v myčce na nádobí.

Upozornění: Držák na kapsle je po použití velmi horký, nedotýkejte se jej holýma rukama. Před manipulací nechte držák nejprve vychladnout.

- Před dalším použitím nechte všechny díly řádně oschnout.

Upozornění: Nedotýkejte se spotřebiče pod držákem na kapsle, aby nedošlo k poranění.

- Nepoužívejte k čištění agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.

ČIŠTĚNÍ USAZENIN

- Pro zajištění efektivního chodu kávovaru je třeba pravidelně odstraňovat usazeniny (po cca 1-2 měsících provozu nebo 300-400 provozních cyklech).
- Naplňte zásobník vodou s čističem na vodní kámen až po rysku MAX (řídte se pokyny uvedenými na čističi). Používejte pouze vhodné čističe pro kávovary. Nepoužívejte ocet.
- Umístěte na odkapávač dostatečně velkou nádobu.
- Zapněte spotřebič přepínačem zapnuto/vypnuto. Vyčkejte na dokončení předeřevu a pomocí tlačítka start/stop naplňte dva šálky vodou.
- Nechte vodu s čističem v zásobníku stát po dobu 15-20 minut.
- Poté podle postupu výše vyčerpejte všechnu vodu ze zásobníku.
- Naplňte zásobník čistou vodou a pomocí tlačítka start/stop vyčerpejte všechnu vodu ze zásobníku, aby se spotřebič propláchl. Postup ještě jednou zopakujte.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	1400 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.