

*Rohnson*<sup>®</sup>

Návod na použitie

## KÁVOVAR NA KAPSULE

R-98048B / R-98048R



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

**UPOZORNENIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Spotrebič nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Spotrebič umiestňujte iba na stabilný, rovný a suchý povrch. Neumiestňujte spotrebič na okraj pracovnej plochy, aby nedošlo k pádu a poškodeniu spotrebiča.
- Spotrebič nesmie byť počas prevádzky umiestnený v uzavretom priestore (napr. v skrinke).
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nenechajte kávovar v prevádzke bez vody.
- Neprekračujte maximálne rysky na príslušenstvo.
- Spotrebič počas prevádzky nikdy nezakrývajte.
- Povrch spotrebiča sa pri prevádzke zahrieva. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Vždy používajte iba rukoväť alebo tlačidlá. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou.
- Držiak na kapsule je po použití veľmi horúci, nedotýkajte sa ho holými rukami. Pred manipuláciou nechajte držiak najskôr vychladnúť.
- Pri prevádzke spotrebiča dbajte na zvýšenú opatnosť, aby nedošlo k obareniu parou.
- Nikdy nedvíhajte uzáver ani nevyberajte držiak na kapsule, pokiaľ je spotrebič v prevádzke.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom a príslušenstvom ho najskôr nechajte vychladnúť.
- Pod držiakom na kapsule je v spotrebiči umiestnená ihla. Nedotýkajte sa spotrebiča pod držiakom na kapsule, aby nedošlo k poraneniu.
- Pred odpojením z el. siete spotrebič vždy najskôr vypnite.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami.
- Zabráňte styku spotrebiča s vodou.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
  - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a na ostatných pracoviskách;

- hostí v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
- podniky zaisťujúce nocľah s raňajkami
- poľnohospodárske farmy
- Spotrebič je možné používať v nadmorskej výške max. 2000 m n. m.

## POPIS SPOTREBIČA



1. Tlačidlo štart/stop
2. Voľba úrovne objemu
3. Uzáver
4. Výstup kávy
5. Odkvapkávacia mriežka
6. Odkvapkávač
7. Kryt zásobníka na vodu
8. Zásobník na vodu
9. Napájací kábel
10. Prepínač zapnuté/vypnuté
11. Držiak na kapsule Dolce Gusto®\*
12. Držiak na kapsule Nespresso®\*
13. Držiak na mletú kávu




**PRED PRVÝM POUŽITÍM**

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Vypláchnite zásobník na vodu čistou vodou.
- Pred prvým použitím, alebo pokiaľ nebol spotrebič dlhšiu dobu používaný, je potrebné ho prepláchnuť.
- Umiestnite spotrebič na rovný a stabilný povrch.
- Naplňte zásobník na vodu čistou vodou. Zásobník je možné naplniť priamo, alebo ho je možné vybrať zo spotrebiča. Zásobník aj kryt zásobníka potom umiestnite riadne späť.



- Postavte na odkvapkávač dostatočne veľkú nádobu.
- Zapojte spotrebič do el. siete a zapnite prepínač zapnuté/vypnuté do pozície zapnuté. Svetelné indikácie objemu sa postupne rozsvetujú, pokiaľ nie je dokončený predohrev (cca 30 sekúnd). Po dokončení predohrevu sv. indikácie svieti bielo.
- Posunutím prsta zvolte maximálnu úroveň objemu (viď obr.) a stlačte tlačidlo štart/stop po dobu 1 sekundy. Nechajte zo spotrebiča vytekať vodu a postup 3x opakujte. Vodu z nádoby vylejte.

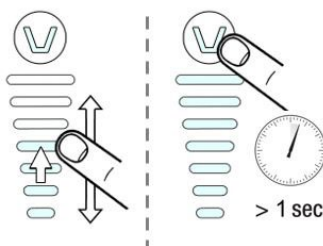

## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Umiestnite spotrebič na rovný a stabilný povrch.
- Zdvihnute uzáver a vyberte držiak na kapsule.
- Otvorte veko držiaka, vložte dovnútra kapsulu a veko opäť uzavrite.
- Pri použití mletej kávy naplňte držiak na mletú kávu (max. 8 g) a nakoniec odstráňte všetku prebytočnú kávu z okrajov, aby bolo možné držiak bez problémov uzavrieť.
- Vložte držiak do spotrebiča a zaistite uzáverom.



- Zapojte spotrebič do el. siete a zapnite prepínač zapnuté/vypnuté do pozície zapnuté. Svetelné indikácie objemu sa postupne rozsvetujú, pokiaľ nie je dokončený predohrev (cca 30 sekúnd). Po dokončení predohrevu sv. indikácie svieti bielo.

**Pozn.:** Pokiaľ nevykonáte po dobu 9 minút žiadne nastavenie, spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu. Stlačením akéhokoľvek tlačidla spotrebič opäť uvediete do prevádzkového režimu.

- Postavte šálku na odkvapkávač. Pokiaľ sa šálka do priestoru nezmestí, môžete odkvapkávač odňať (viď obr.).
- Posunutím prsta zvolíte požadovanú úroveň objemu výslednej kávy.
- Pre zahájenie procesu prípravy kávy stlačte tlačidlo štart/stop po dobu 1 sekundy. Káva začne vytekať do šálky. Vyčkajte na automatické dokončenie prípravy kávy. Ďalším stlačením tlačidla štart/stop je možné proces kedykoľvek zastaviť.
- Pre lepšiu chuť výslednej kávy odporúčame pred samotnou prípravou kávy nechať vytečť šálku horúcej vody.



- Po skončení prípravy kávy nechajte spotrebič vychladnúť, zdvihnite uzáver a odstráňte z držiaka použitú kapsulu alebo mletú kávu. Držiak umyte.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy odpojte z el. siete a nechajte ho úplne vychladnúť.
- Na predĺženie životnosti spotrebiča a na čo najlepšiu chuť kávy čistite spotrebič po každom použití.
- Pravidelne čistite vonkajší povrch kávovaru navlhčenou hubkou.
- Pravidelne čistite zásobník na vodu, odkvapkávač a odkvapkávaciu mriežku a potom ich osušte.
- Držiak na kapsule po každom použití zbavte použitých kapsúl/kávy a opláchnite ho pod tečúcou vodou. Neumývajte držiak v umývačke riadu.

**Upozornenie:** Držiak na kapsule je po použití veľmi horúci, nedotýkajte sa ho holými rukami. Pred manipuláciou nechajte držiak najskôr vychladnúť.

- Pred ďalším použitím nechajte všetky diely riadne uschnúť.

**Upozornenie:** Nedotýkajte sa spotrebiča pod držiakom na kapsule, aby nedošlo k poraneniu.

- Nepoužívajte na čistenie agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny.

## ČISTENIE USADENÍN

- Na zaistenie efektívneho chodu kávovaru je potrebné pravidelne odstraňovať usadeniny (po cca 1-2 mesiacoch prevádzky alebo 300 400 prevádzkových cykloch).
- Naplňte zásobník vodou s čističom na vodný kameň až po rysku MAX (riadte sa pokynmi uvedenými na čističi). Používajte iba vhodné čističe pre kávovary. Nepoužívajte ocot.
- Umiestnite na odkvapkávač dostatočne veľkú nádobu.
- Zapnite spotrebič prepínačom zapnuté/vypnuté. Vyčkajte na dokončenie predohrevu a pomocou tlačidla štart/stop naplňte dve šálky vodou.
- Nechajte vodu s čističom v zásobníku stáť po dobu 15-20 minút.
- Potom podľa postupu vyššie vyčerpajte všetku vodu zo zásobníka.



- Naplňte zásobník čistou vodou a pomocou tlačidla štart/stop vyčerpajte všetku vodu zo zásobníka, aby sa spotrebič prepláchol. Postup ešte raz zopakujte.

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	1400 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.