Rohnson®

Instrukcja obsługi

GŁOŚNIK BLUETOOTH

RS-1200 Raver

Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Urządzenie posiada strefy wysokiego napięcia i system laserowy. Nigdy nie otwieraj ani nie demontuj urządzenia.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, grzejniki elektryczne itp.
- Nie używaj urządzenia w wilgotnym środowisku. Nie narażaj urządzenia na warunki atmosferyczne.
- Ustaw urządzenie na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Wyczyść powierzchnię urządzenia wilgotną ściereczką i wysusz. Nie rozpylaj żadnych środków czyszczących ani innych płynów na urządzenie.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą.

OPIS PANELU STEROWANIA

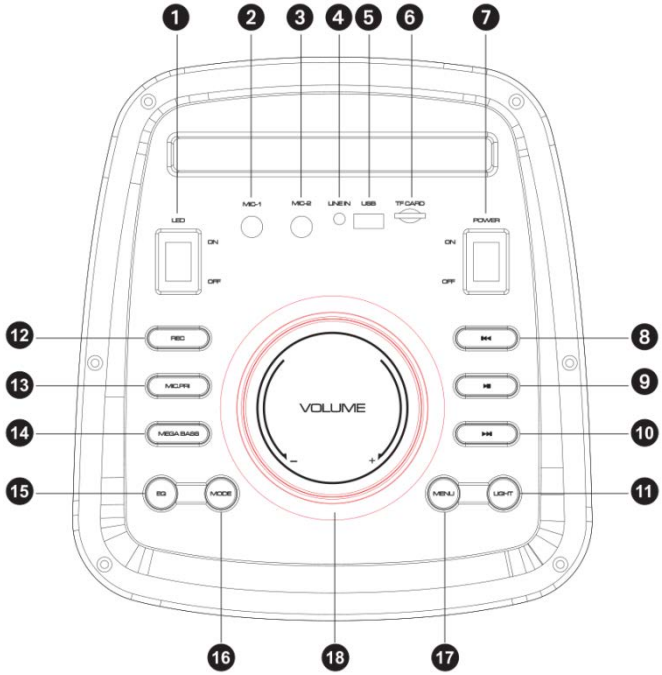

1. Przełącznik podświetlenia LED
2. Wejście mikrofonowe
3. Wejście mikrofonowe
4. AUX IN
5. Port USB
6. Gniazdo na kartę Micro SD
7. Przełącznik włącz/wyłącz
8. Przycisk odtwarzania poprzedniego utworu
9. Przycisk odtwarzania/wstrzymywania
10. Przycisk odtwarzania kolejnego utworu
11. Przycisk zmiany koloru
12. Przycisk nagrywania
13. Przycisk mikrofonu
14. Przycisk Mega Bass
15. Przycisk trybu EQ
16. Przycisk trybu
17. Przycisk menu
18. Regulator głośności

Akcesoria: pilot zdalnego sterowania, przewód zasilający, mikrofon bezprzewodowy

OPIS PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

1. Przycisk wyciszenia
2. Przycisk odtwarzania poprzedniego utworu
3. Przycisk trybu
4. Przycisk nagrywania
5. Echo -
6. Basy +/-
7. Przycisk trybu EQ
8. Głośność mikrofonu +/-
9. Przycisk włącz/wyłącz
10. Przycisk odtwarzania/wstrzymywania
11. Przycisk odtwarzania kolejnego utworu
12. Przycisk zmiany koloru
13. Przycisk powtarzania
14. Przycisk odtwarzania nagrania
15. Przycisk usuwania nagrania
16. Echo +
17. Przycisk mikrofonu
18. Tony wysokie +/-
19. Głośność
20. Przyciski numeryczne

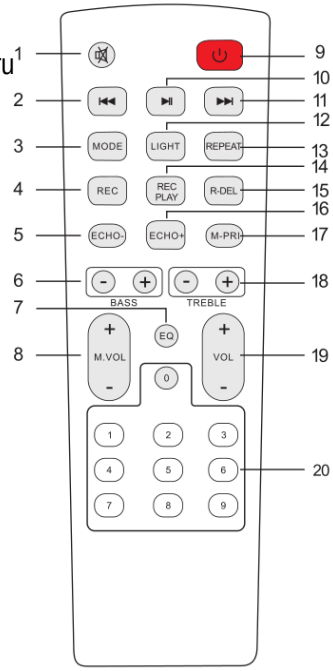

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Aby włączyć/wyłączyć głośnik, użyj przełącznika włączania/wyłączania.

Sparowanie urządzenia przez Bluetooth

- Aby połączyć się z urządzeniem, wybierz tryb Bluetooth za pomocą przycisku trybu. Włącz funkcję Bluetooth w telefonie komórkowym, znajdź głośnik pod nazwą Bluetooth „RS-1200“ i sparuj urządzenie (telefon komórkowy musi znajdować się w promieniu 10 m od głośnika).

ODTWARZANIE MUZYKI

- Możesz odtwarzać lub wstrzymywać muzykę za pomocą przycisku odtwarzania/wstrzymywania. Możesz przełączać utwory, krótko naciskając przyciski odtwarzania poprzedniego / następnego utworu.

- Aby powtórzyć utwór lub wszystkie utwory, naciśnij przycisk powtarzania w trybie USB / karty pamięci / Bluetooth.
- Możesz użyć przycisków numerycznych na pilocie, aby wybrać żądany utwór w trybie USB / karty pamięci. Przykład: Aby otworzyć utwór 10, naciśnij 1 i 0 na pilocie zdalnego sterowania.

USTAWIENIE TRYBU

- Za pomocą przycisku trybu można wybierać między trybami AUX / USB / karty pamięci / Bluetooth / radia FM.

Tryb AUX / USB

- Aby odtwarzać muzykę z urządzenia podłączonego do wejścia AUX / USB, wybierz tryb AUX / tryb USB za pomocą przycisku trybu i podłącz urządzenie w wybrany sposób.

KARTA PAMIĘCI (karta Micro SD do 64 GB)

- Włóż kartę pamięci do głośnika i wybierz tryb karty pamięci.
- Obsługiwane formaty to MP3 / WMA / WAV / MP4.

TRYB EQ

- Za pomocą przycisku EQ na pilocie zdalnego sterowania można wybierać pomiędzy trybami dźwięku Normal, Pop, Rock, Jazz, Classic, Country.
- Aby ustawić tryb dźwięku na panelu sterowania, naciśnij przycisk trybu EQ i pokrętłem regulacji głośności wybierz żądany tryb dźwięku.

REGULACJA BASÓW, TONÓW WYSOKICH, ECHA I MIKROFONU

- Użyj przycisków Bass, Treble, Echo i głośności mikrofonu na pilocie zdalnego sterowania, aby regulować ustawienie basów, tonów wysokich, echa i głośności mikrofonu.
- Aby dokonać ustawień na panelu sterowania, naciśnij przycisk menu i dostosuj żądane ustawienie za pomocą regulatora głośności.
- Aby ustawić głośność mikrofonu nad muzyką, naciśnij przycisk mikrofonu na panelu sterowania lub pilocie zdalnego sterowania.

NAGRYWANIE

- Aby rozpocząć nagrywanie w trybie USB lub karty pamięci, naciśnij przycisk nagrywania. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk trybu.
- Aby odtworzyć nagrania, naciśnij przycisk nagrywania na panelu sterowania lub przycisk odtwarzania na pilocie zdalnego sterowania.
- Aby usunąć nagrania, naciśnij przycisk usuwania nagrania.

PODŚWIETLENIE LED

- Za pomocą przełącznika podświetlenia LED można włączać lub wyłączać kolorowe podświetlenie LED.
- Aby zmienić kolor podświetlenia, naciśnij przycisk zmiany koloru. Głośnik posiada 10 kolorów podświetlenia.

PARAMETRY
Model: RS-1200
Wersja Bluetooth: 4.2
Zasięg połączenia:10 m
Pasmo przenoszenia: 40 Hz~20 kHz
Typ baterii: 12 V 4,5 Ah
Zniekształcenie: 10 %
Czas odtwarzania po naładowaniu: 6-10 godzin
Czas ładowania: ok. 5-6 godz.

Sprzęt radiowy
Maksymalna moc radiowa w pasmach częstotliwości, w których urządzenie radiowe działa wynosi 20 dBm oraz 2,4 GHz.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚĆCI UE

Firma Guanzhou Eden Electric Co Ltd niniejszym oświadcza, że sprzęt radiowy typu RS-1200 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełna deklaracja zgodności UE jest dostępna na następującej stronie internetowej: www.rohnson.cz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	AC 230 V 50 Hz / DC 12 V
Znamionowy pobór mocy	400 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.

CE Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.