

Rohnson®

Használati útmutató

UV-C ZSEBFERTŐTLENÍTŐ

S-1080 Sterilife



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ÓRIZZE MEG


- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen terméket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A termék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A terméket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani.
- Ne használja a terméket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a terméken - áramütés veszélye áll fent. A termék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A jelen készüléket kizárólag tárgyak sterilizálására tervezték. Tilos emberi testre és állatokra alkalmazni!
- Soha ne irányuljon az UV-C lámpa a bőrre vagy a szemre!
- A LED-lámpákat tartsa tisztán és ne érjen hozzájuk.
- Ne használja a készüléket erős mágnesek közelében.
- Óvja a terméket vízzel való közvetlen érintkezéstől. A terméket és részeit ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba.
- Ne tegye ki a berendezést az időjárási viszonyosságoknak (pl. eső, hőmérsékletingadozás), se közvetlen napsugárzásnak.
- A készülék USB vezeték segítségével tölthető fel.


A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Üzemet jelző dióda
2. Feltöltést jelző dióda
3. Be- és kikapcsolás gomb
4. Fertőtlenítő UV-C LED-lámpák
5. USB csatlakozó

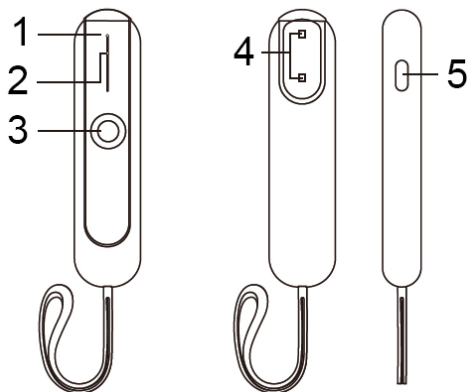

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Első használat előtt hagyja a készüléket 2 órán át tölteni. A feltöltést jelző dióda pirosan világít, és a teljes feltöltést követően zöldre vált.
- Ha a készülék lemerült, az üzemet jelző dióda villog.
- A fertőtlenítés megkezdéséhez irányítsa az UV-C lámpákat lefelé a fertőtlenítendő tárgyra és 2 mp-re nyomja meg a be- és kikapcsolás gombot. Az UV-C lámpák meggyulladnak. A készüléket 1 cm távolságban mozgassa a fertőtlenítendő tárgy felülete fölött.

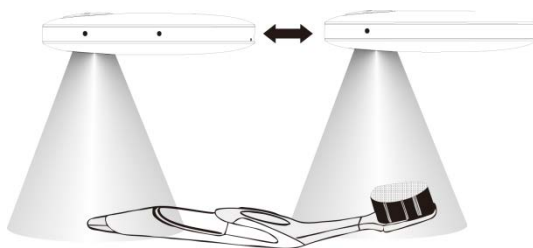

- A fertőtlenítés hatékonysága a fertőtlenített felület nagysága szerint eltérő, pl. kulcs 5 mp, mobiltelefon 15 mp, pénz 7-10 mp, klaviatúra 60-90 mp.
- A sterilizálás befejezéséhez és a készülék kikapcsolásához 2 mp-re nyomja meg a be- és kikapcsolás gombot.

Figyelmeztetés: Az UV-C lámpa felfelé fordításakor a lámpák nem alszanak el. Az UV-C lámpákat ne irányítsa se bőrére, se szemére!

- Az UV-C sugárzás elpusztítja a mikroorganizmusok DNS-eit és RNS-eit, így eliminálja a baktériumokat, vírusokat, mikrobákat, atkákat, penészgombákat, stb.
- A készülék segítségével fertőtleníthető pl. mobiltelefont, notebook, fülhallgató, klaviatúra, kulcs, fogkefe, szemüveg, csésze, érme, távirányító, kilincs, játék, szatyor, táska és egyéb tárgyak.

FIGYELMEZTETÉS: A jelen készüléket kizárólag tárgyak sterilizálására tervezték. Nem szabad emberi testre és állatokra alkalmazni! Soha ne irányuljon az UV-C lámpa a bőrre vagy a szemre!

- Az UV-C lámpák élettartama kb. 8000 üzemóra.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- A készülék felületét nedves ruhával törölje le, majd szárítsa meg.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.
- A terméket és részeit ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Árambevétel	DC 5 V (USB)
Maximális teljesítmény	5 W
UV-C lámpa	260-280 nm

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.