

Rohinson[®]

Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY STERYLIZATOR UV-C

S-1080 Sterilife



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji obsługi, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji obsługi.


PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie do instrukcji bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją potencjalnym zagrożeniem. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Nie wolno używać urządzenia do innych celów niż te, dla których jest ono przeznaczone.
- Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno używać go. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samodzielnie. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Napraw i zmian niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do sterylizacji przedmiotów. Nie wolno go stosować na ludzkie ciało ani zwierzęta!
- Nigdy nie kieruj lampy UV-C na skórę lub oczy!
- Utrzymuj lampy LED w czystości. Nie dotykaj lamp LED.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu silnych magnesów.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą. Nie zanurzaj urządzenia ani jego części w wodzie lub w innej cieczy.
- Nie narażaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (np. opadów, wahań temperatury) i bezpośrednich promieni słonecznych.

- Urządzenie można ładować za pomocą kabla USB.


OPIS URZĄDZENIA

1. Wskaźnik sygn. pracy
2. Wskaźnik sygn. ładowania
3. Przycisk włącz/wyłącz
4. Lampy sterylizujące UV-C LED
5. Gniazdo złącza USB

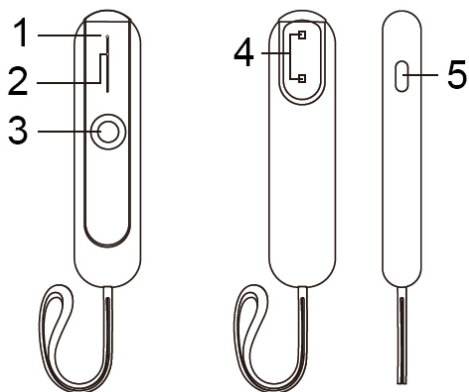

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Przed pierwszym użyciem pozwól urządzeniu ładować się przez 2 godziny. Wskaźnik sygnalizacyjny ładowania świeci na czerwono i zmienia kolor na zielony, gdy urządzenie jest w pełni naładowane.
- Jeżeli urządzenie jest rozładowane, wskaźnik sygnalizacyjny pracy miga.
- Aby rozpocząć sterylizację, skieruj lampy UV-C w dół w stronę obiektu, który chcesz sterylizować, i naciśnij przycisk włączania/wyłączania przez 2 sekundy. Lampy UV-C się włączą. Powoli przesuwaj urządzenie w odległości 1 cm nad sterylizowaną powierzchnią.

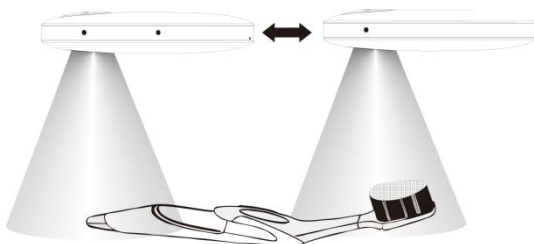

- Czas skutecznej sterylizacji różni się w zależności od wielkości sterylizowanej powierzchni, np. klucze 5 sekund, telefon komórkowy 15 sekund, pieniądze 7-10 sekund, klawiatura 60-90 sekund.
- Naciśnij przycisk włączania/wyłączania przez 2 sekundy, aby zakończyć sterylizację i wyłączyć urządzenie.

Przeostoga: Jeżeli lampa UV-C zostanie obrócona do góry, lampy się nie wyłączają. Nie kieruj lamp UV-C na skórę lub oczy!

- Promieniowanie UV-C niszczy DNA i RNA mikroorganizmów i w ten sposób eliminuje bakterie, wirusy, drobnoustroje itp.
- Urządzenie może być używane do sterylizacji np. telefonów komórkowych, notebooków, słuchawek, klawiatur, kluczy, szczoteczki do zębów, okularów, kubków, monet, pilotów zdalnego sterowania, klamek, zabawek, torebek i innych przedmiotów.

PRZESTROGA: To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do sterylizacji przedmiotów. Nie wolno go stosować na ludzkie ciało ani zwierzęta! Nigdy nie kieruj lampy UV-C na skórę lub oczy!

- Żywotność lamp UV-C wynosi około 8000 godzin pracy.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Wytrzyj powierzchnię urządzenia wilgotną ściereczką i osusz.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj urządzenia ani jego części w wodzie lub w innej cieczy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie	DC 5 V (USB)
Maksymalna moc	5 W
Lampa UV-C	260-280 nm

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.