

Rohnson®

Návod na použitie

VRECKOVÝ UV-C STERILIZÁTOR

S-1080 Sterilife



Pred použitím tohto prístroja sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Prístroj používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**


- Ak dôjde k poškodeniu prístroja nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie prístroja nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.

UPOZORNENIE

- Tento prístroj môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní prístroja bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Prístroj a jeho napájací kábel udrzte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa s prístrojom nesmú hrať.
- Nepoužívajte prístroj na iné účely, než na ktoré je určený.
- Nepoužívajte prístroj, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte prístroj sami. Na prístroji nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto prístroja zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Tento prístroj je určený iba na sterilizáciu predmetov. Nesmie byť použitý na ľudské telo alebo na zvieratá!
- Nikdy nemierte UV-C lampou na pokožku alebo oči!
- Udržujte LED lampy čisté. Nedotýkajte sa LED lúčov.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti silných magnetov.
- Zabráňte priamemu styku prístroja s vodou. Neponárajte prístroj ani jeho časti do vody či inej kvapaliny.
- Nevystavujte prístroj poveternostným vplyvom (napr. dažďu, výkyvom teplôt) a priamemu slnečnému žiareniu.
- Prístroj je možné nabíjať pomocou USB kábla.


POPIS PRÍSTROJA

1. Sv. indikácia prevádzky
2. Sv. indikácia nabíjania
3. Tlačidlo zapnuté/vypnuté
4. Sterilizačné UV-C LED lampy
5. Zdierka na USB kábel

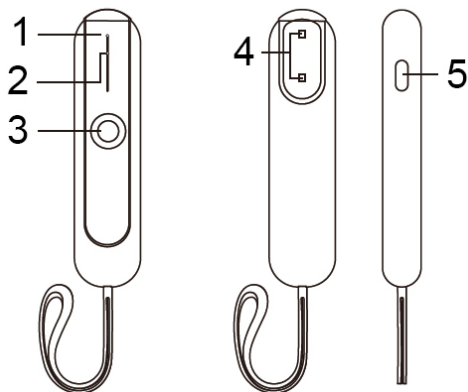

POUŽITIE PRÍSTROJA

- Pred prvým použitím najprv nechajte prístroj 2 hodiny nabíjať. Svetelná indikácia nabíjania svieti na červeno, potom, čo je prístroj úplne nabitý, sa rozsvieti zeleno.
- Pokiaľ je prístroj vybitý, svetelná indikácia prevádzky bliká.
- Pre zahájenie sterilizácie nasmerujte UV-C lampy smerom nadol na predmet, ktorý chcete sterilizovať, a stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté po dobu 2 sekúnd. UV-C lampy sa rozsvieti. Pomaly prechádzajte prístrojom vo vzdialenosti 1 cm nad povrchom, ktorý chcete sterilizovať.

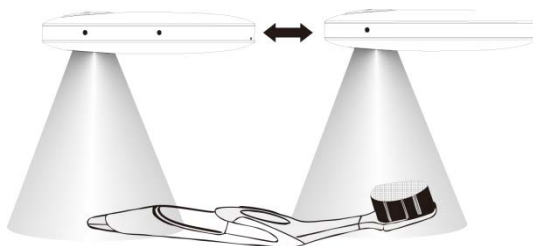

- Čas pre účinnú sterilizáciu sa líši podľa veľkosti sterilizovaného povrchu, napr. kľúče 5 sekúnd, mobilný telefón 15 sekúnd, peniaze 7-10 sekúnd, klávesnica 60-90 sekúnd.

- Pre ukončenie sterilizácie a vypnutie prístroja stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté po dobu 2 sekúnd.

Upozornenie: V prípade otočenia UV-C lúčov smerom nahor sa lampy nevypnú. Nemierte UV-C lampami na pokožku alebo oči!

- UV-C žiarenie ničí DNA a RNA mikroorganizmov a eliminuje tak baktérie, vírusy, mikróby, roztoče, plesne a i.
- Pomocou prístroja možno sterilizovať napr. mobilné telefóny, notebooky, slúchadlá, klávesnice, kľúče, zubné kefky, okuliare, hrnčeky, mince, diaľkové ovládanie, kľučky, hračky, tašky, kabelky a ďalšie predmety.

UPOZORNENIE: Tento prístroj je určený iba na sterilizáciu predmetov. Nesmie byť použitý na ľudské telo alebo na zvieratá! Nikdy nemierte UV-C lampou na pokožku alebo oči!

- Životnosť UV-C lúčov je približne 8000 prevádzkových hodín.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Povrch prístroja utrite navlhčenou handričkou a osušte.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte prístroj ani jeho časti do vody či inej kvapaliny.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Napájanie	DC 5 V (USB)
Maximálny výkon	5 W
UV-C lampa	260-280 nm

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.